my500C
my501C

FRANÇAIS

SAGEM

Vous venez d'acheter un téléphone SAGEM et nous vous en félicitons. Nous vous conseillons de lire ce manuel attentivement afin de pouvoir utiliser votre téléphone dans les meilleures conditions.

Votre téléphone permet d'utiliser, au plan international, différents réseaux (GSM 900 MHz et DCS 1800 MHz), en fonction des accords d'itinérance entre les opérateurs.

Nous vous rappelons que ce téléphone est agréé conformément aux normes européennes.

La marque SAGEM™ est une marque déposée de Sagem Communication groupe SAFRAN.
T9™ Text Input est une marque déposée de ©Tegic Communications Inc.
Java™ et tous les logos et marques déposées de base Java™ sont des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Le navigateur WAP et certains logiciels de messagerie (i-mode) sont sous licence Openwave.
Le navigateur WAP et les logiciels inclus sont la propriété exclusive de Openwave. À ce titre, il est interdit de les modifier, traduire, désassembler ou décompiler tout ou partie.
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
microSD™ est une marque déposée de SD Card Association.

Sommaire

Description 6
Installation de la carte SIM et de la batterie.... 8
Insertion de la carte mémoire 9
Utilisation de la carte mémoire 9
Écran d'accueil.. 10
Apprentissage rapide.............................. 11
Informations sur la carte SIM....................... 11
Mise en service.. 11
Allumer/Éteindre le téléphone...................... 12
Réseau 12
Premier appel 12
Réception d'un appel.................................... 13
Utilisation 14
Dégagement de l'antenne............................. 14
Optimisation des performances 14
Charge de la batterie 15
Répertoire 16
Utilisation du répertoire 16
Enregistrement d'un nouveau contact 16
Appeler un contact.. 16
Options à partir d'un contact mémorisé 17
Listes de destinataires.................................. 18
Messages 20
Créer un message texte 20
Recevoir des messages 21
Menu Messages 22
Photo 25
Prendre une photo et la sauvegarder........... 25
Enregistrer une vidéo 27
Mes Documents....................................... 28
Connectivité... 29
WAP 31
Menus WAP.. 31
Connexion WAP 32
Télécharger des objets................................. 32
Déconnexion WAP 32
GPRS 32
Jeux 33
Applications... 34
Music player 34
Applications 35
Calendrier 35
Réveil... 35
Timer 36
Calculatrice... 36
Aide-Mémoire 37
Services... 37

Réglages 38
- Réglages mobile 38
- Affichage 39
- Appels 41
- Réseaux..42
- Sécurité...43
- Lecteur 45
- Réglages WAP...45
- Photo...45
- Réglages vidéo 45
- Raccourcis 46
- Réinitialisation...46
- Flap actif 46
- Vérification des clés 46
- Aide...46

Caractéristiques techniques 47

Informations et précautions d’usage 50
- DAS...50
- Conseils pour limiter l’exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF)....51
- Sécurité...51
- Environnement..53

Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF), pour le logiciel.. 54

Java™ 57

Dépannage... 61

Garanties... 63

Support client 66

Index... 67

Description

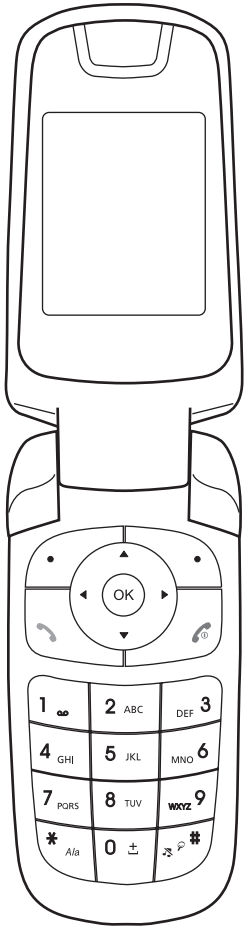

Touche rouge : Appui long : Arrêt/Mise en Marche du téléphone
En contexte d'appel : Refus d'un appel/Raccrocher
Dans les menus : Retour à l'écran d'accueil

Touche verte : Appui long : Mode mains libres
En contexte d'appel : Appel/Réception d'un appel

Touche programmable droite : (fonction disponible selon modèle)
En écran d'accueil : Accès à certaines fonctions (raccourci)
Dans les menus : Accès au choix indiqué à l'écran dans l'onglet (*)

Touche programmable gauche : (fonction disponible selon modèle)
En écran d'accueil : Accès à certaines fonctions (raccourci)
Dans les menus : Accès au choix indiqué à l'écran dans l'onglet (*)

Le navigateur vous permet :

- de naviguer dans les différentes fonctions en appuyant sur la partie correspondante (▲,▼,◄,►)
- de confirmer votre sélection en appuyant sur la partie centrale (**OK**)

Dans l'écran d'accueil, l'appui sur **OK** affiche les icônes des menus principaux. L'appui sur **OK** et l'une des neuf touches du clavier numérique accède directement à un menu.

* *Ala*

Lors de la rédaction d'un message :
Appui long : passe d'un mode de saisie à un autre (T9, ABC, 123)
Appui court : majuscules/minuscules

#

Appui long : *En écran d'accueil :* Mode silence
En contexte réception d'appel : Appui bref coupe la sonnerie
En contexte réglage sonnerie : Activer/désactiver la sonnerie
Coupe le son en lecture de vidéo, de message ou dans un jeu

2 à 9 Un appui long sur une des touches **2** à **9** affiche directement le répertoire

*(*) Dans ce manuel le choix d'une fonction en appuyant sur cette touche est indiqué entre crochets (exemple : **[Sauver]**).*



- Réglage du volume des sonneries.
- Désactive le mode silence (si activé).
- En mode veille, flap fermé et écran éteint : un appui court allume l'écran.

En réception d'appel :

- appui court sur le bas de la touche : coupe la sonnerie.
- appui long sur le bas de la touche : refuse l'appel.

En écoute de musique :

- appui court : réglage du volume.
- appui long : passer au morceau de musique suivant ou précédent.

En écoute de musique :

- Appui long : accès et sortie du mode music player.
- Appui court : jouer ou mettre en pause la musique.

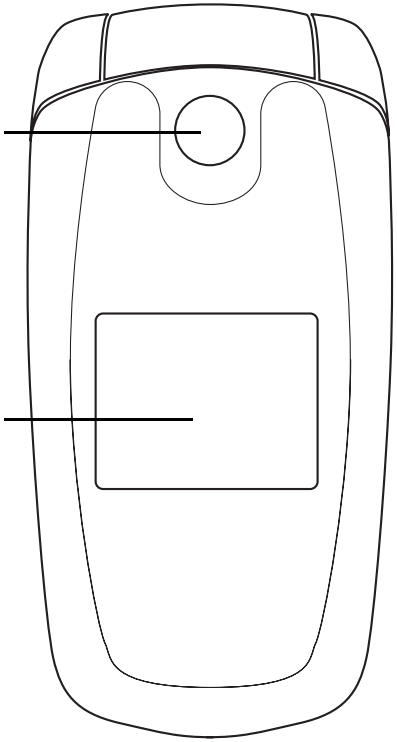

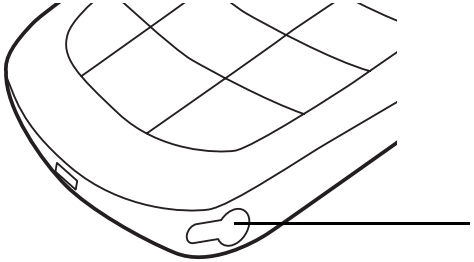

L'écran externe indique la date et l'heure, les icônes batterie et réseau ainsi que les appels entrants.

Afin d'obtenir une lisibilité optimale de votre écran, assurez-vous d'avoir retiré le film plastique de protection, nettoyez l'écran de votre téléphone avec un chiffon sec et doux afin d'enlever toute trace éventuelle de doigt ou de poussière et vérifiez que la luminosité ambiante n'est pas excessive.

Installation de la carte SIM et de la batterie

AVERTISSEMENT

Selon les modèles et suivant la configuration des réseaux et les cartes d'abonnement qui y sont associées, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Assurez-vous que votre carte SIM est de type SIM 3 V, compatible avec votre téléphone. L'insertion d'une carte SIM incompatible sera signalée par un message lors de la mise sous tension de votre téléphone. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Votre téléphone est identifié par son numéro IMEI. Notez bien ce numéro, et ne le gardez pas joint à votre téléphone, car il pourra vous être demandé en cas de vol de votre téléphone, afin d'en bloquer l'utilisation, même avec une autre carte SIM. Pour afficher l'IMEI sur l'écran de votre téléphone, tapez : *#06#.

La carte SIM s'insère sous la batterie du téléphone. Assurez-vous que le téléphone est éteint et le chargeur débranché.

1. Retournez votre téléphone et appuyez sur le bouton de verrouillage. Retirez la coque arrière en la glissant vers le bas.
2. Retirez la batterie si elle est déjà présente.
3. Glissez la carte à fond sous la plaque de maintien, les plages dorées tournées vers le téléphone et le coin biseauté orienté selon le dessin figurant sur le téléphone.
4. Mettez la batterie en place dans son logement, en positionnant d'abord la partie supérieure.
   Remettez en place la coque en la glissant jusqu'à ce qu'elle soit en position verrouillée.

1



2



3



4



Insertion de la carte mémoire

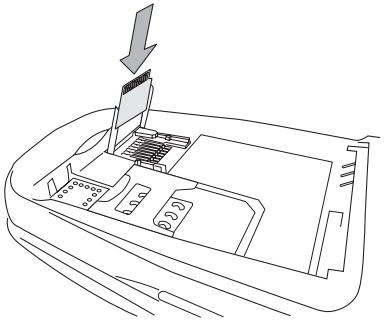

La carte mémoire s'insère sous la batterie du téléphone.

- Eteignez votre téléphone.
- Retirez la coque arrière.
- Retirez la batterie.
- Soulevez la trappe. Insérez la carte mémoire.
- Refermez la trappe et remettez en place la batterie.
- Remettez la coque arrière.

Utilisation de la carte mémoire

La carte mémoire est très fragile. Veuillez à la manipuler avec précaution lors de l'insertion ou du retrait.
Certaines cartes mémoire doivent être formatées sur un PC avant d'être utilisées dans votre téléphone.

Sur l’écran d’accueil peuvent être présents :

1 - Les icônes de la barre de titre :

🔋	Batterie (s’il clignote rouge, la batterie doit être chargée immédiatement)	
🔕	Mode silence (indique que la sonnerie est coupée)	
E	Seul l’appel d’urgence est possible	
📶	Niveau de champ (entre 0 et 5 barrettes).	
✉	Réception de message (message à lire), clignotant : mémoire pleine (messages à supprimer)	
GPRS	Gris :	GPRS indisponible
	Noir :	Connexion GPRS
	Clignotant :	Connexion en cours
@	Connexion WAP	

2 - La date et l’heure, en mode numérique ou analogique

3 - Le nom de l’opérateur réseau

4 - L’onglet centré en bas de l’écran :

Cet onglet indique que l’accès aux menus se fait en appuyant sur **OK**.
Les indications suivantes peuvent également s’afficher : « 1 message reçu » ; ou « 1 appel » (appel manqué).
Elles peuvent être effacées en appuyant brièvement sur la touche ☎ .

Apprentissage rapide

Informations sur la carte SIM



Pour utiliser votre téléphone, vous disposez d'une carte à puce appelée carte SIM. Elle contient des informations personnelles que vous pouvez modifier :

- codes secrets (code(s) PIN : Personal Identification Number), ces codes vous permettent de protéger l'accès à votre carte SIM et à votre téléphone,
- répertoire,
- messages,
- fonctionnement de services particuliers.

Votre téléphone est compatible avec les cartes SIM 3V.

ATTENTION
Cette carte doit être manipulée et stockée avec précaution afin d'éviter les torsions excessives ou éraflures qui l'endommageraient. En cas de perte de votre carte SIM, prévenez immédiatement votre opérateur.
Ne laissez pas votre carte SIM à la portée de jeunes enfants.

Mise en service

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran.

Si l'accès à la carte SIM est protégé, le téléphone vous demande d'entrer le code PIN :

Entrez le code de 4 à 8 chiffres qui vous a été remis lors de la fourniture de votre carte SIM. Ces chiffres ne s'affichent pas sur l'écran pour des raisons de sécurité.

Après avoir appuyé sur [**OK**], le téléphone active les paramètres de votre opérateur et redémarre ; entrez de nouveau votre code PIN puis la date et l'heure, faites vos choix pour ces différents paramètres : fuseau horaire, heure d'été/hiver, thème, fond d'écran, écran de veille, sonnerie, volume, vibreur et numéro de la boîte vocale.

Si vous avez des contacts enregistrés dans votre carte SIM, le téléphone vous propose, si vous le souhaitez, de les recopier dans le répertoire du téléphone.

Attention

Si un mauvais code PIN est entré trois fois de suite, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors :

- entrer le code PUK (Personal Unblocking Key) fourni par votre opérateur et valider,
- entrer votre code PIN et valider ,
- entrer à nouveau votre code PIN et valider.

Après 5 ou 10 (selon le type de carte SIM) tentatives infructueuses, la carte SIM est définitivement verrouillée. Vous devez alors contacter votre opérateur pour obtenir une nouvelle carte.

Allumer/Éteindre le téléphone

Lorsque votre téléphone est éteint, un appui bref sur ☎ l'allume.

Lorsque le téléphone est allumé, si vous naviguez dans les menus, un appui court sur ☎ retourne à l'écran d'accueil. Quand vous êtes dans l'écran d'accueil, un appui long sur ☎ éteint le téléphone.

Réseau

À partir de ce moment, le téléphone cherche un réseau sur lequel il peut communiquer. S'il le trouve, il visualise le nom du réseau sur l'écran. Vous êtes prêt à émettre ou à recevoir une communication.

Si le nom de réseau apparaît, les appels sont possibles sur le réseau de votre opérateur.
Si la lettre R et un nom de réseau s'affichent, les appels sont possibles sur le réseau d'un autre opérateur.
Si la lettre E s'affiche sans aucun nom de réseau, seuls les services d'urgence seront accessibles (sécurité civile, police, pompiers).
Si l'icône de réseau clignote, le téléphone reste en recherche permanente. Aucun réseau n'est disponible. L'indicateur de niveau de signal réseau reçu permet de visualiser la qualité de la réception. S'il indique moins de trois barrettes, cherchez une meilleure réception pour téléphoner dans de bonnes conditions.

Premier appel

Composez le numéro de votre correspondant. Appuyez sur la touche ☎.

Pendant l'appel, l'icône d'appel en cours clignote à l'écran et des tonalités peuvent signaler l'établissement de la communication.

Lorsque la communication est établie, l'icône d'appel devient fixe.

Vous pouvez régler le volume sonore par le navigateur.
À la fin de la conversation, appuyez sur la touche ☎ pour raccrocher.

Appel international
Appuyez sur 0 (appui long) pour afficher « + », puis composez l’indicatif du pays (sans attendre la tonalité) et le numéro de votre correspondant.

Appel d’urgence
Selon les opérateurs vous pouvez obtenir le service d’urgence avec ou sans carte SIM ou quand le clavier est verrouillé. Il suffit d’être dans une zone desservie par un réseau. Pour obtenir le service d’urgence international, composez le 112, puis appuyez sur la touche 📞.

Réception d’un appel

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de votre correspondant s’affiche lorsqu’il est présenté par le réseau.

Appuyez sur la touche 📞, et parlez.

Pour refuser l’appel, appuyez sur la touche ☎

Pour arrêter la sonnerie ou le vibreur, sans refuser l’appel, appuyez sur la touche #.

Mode mains libres
Lors d’un appel, faites un appui long sur la touche 📞 pour passer en mode mains libres.
ATTENTION : dans ce mode, ne portez pas le téléphone à votre oreille.

Tous les numéros correspondant aux appels entrants et sortants sont enregistrés dans la liste des derniers appels.

En cours de communication, l’appui sur [**Choix**] vous permet d’accéder à différentes fonctions : passer en mode mains libres, passer en mode secret, afficher les menus, afficher le répertoire.

L’appui sur [**Secret**] vous permet de couper le microphone momentanément si vous souhaitez que votre correspondant n’entende pas lorsque vous désirez parler à d’autres personnes.

Utilisation

Dégagement de l’antenne

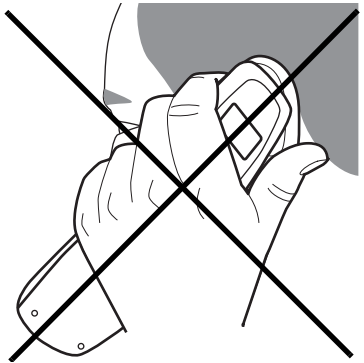

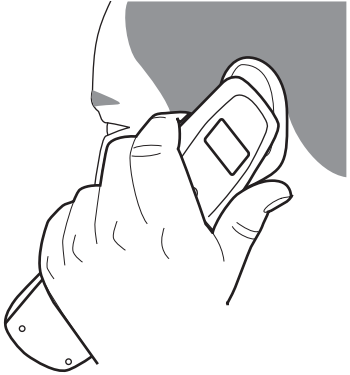

L’antenne est intégrée dans votre téléphone, sous la partie supérieure de la coque arrière.

Évitez de poser les doigts sur cette partie lorsque le téléphone est en marche.

Si vos doigts font obstacle à l’antenne, il se peut que le téléphone consomme plus d’énergie qu’en temps normal, ce qui se traduira par une baisse de performances rapide. Il est également possible que la qualité de vos communications en soit affectée.

Radiations non ionisantes

Pour retirer le maximum de satisfaction de votre téléphone, utilisez-le en position verticale. Votre sécurité personnelle n'en sera qu'améliorée.

Optimisation des performances

- N’appuyez pas sur les touches sans nécessité : chaque pression sur une touche active le rétroéclairage et entraîne une consommation d’énergie supplémentaire.
- Ne faites pas obstacle à l’antenne avec vos doigts.
- L’activation de la fonction Bluetooth (modèle my501C) réduit l'autonomie de votre téléphone. Pensez à la désactiver si vous ne les utilisez plus.

Charge de la batterie

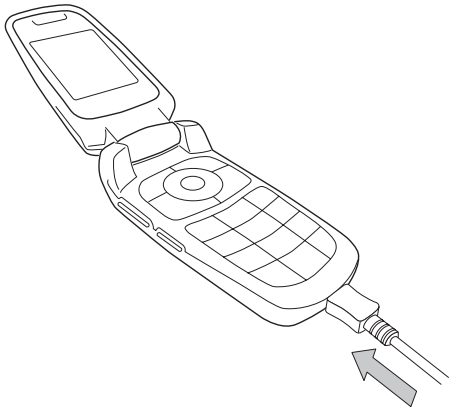

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve doit être chargée pendant au moins 4 heures avant sa mise en service. Elle atteindra sa capacité optimale après quelques cycles d'utilisation.
Lorsque votre batterie est déchargée, le téléphone l'affiche (icône batterie vide clignotante). Dans ce cas, rechargez votre batterie pendant au moins 15 minutes avant de passer une nouvelle communication afin d'éviter toute coupure.

Pour recharger votre batterie

Branchez le chargeur sur une prise secteur.
Enfichez l'extrémité du cordon dans le connecteur situé au bas du téléphone.
Le téléphone se met en charge et le témoin de charge de batterie s'anime pour signaler la charge. La charge s'arrête d'elle-même. Débranchez alors le cordon.
Pendant la charge, il se peut que la batterie chauffe légèrement ; ce phénomène est normal.
Lorsque vous rechargez la batterie, la prise secteur sur laquelle est branchée le chargeur doit être aisément accessible.

IMPORTANT

Si la batterie est complètement déchargée, le téléphone ne démarre plus. Branchez alors le téléphone au chargeur secteur. Le téléphone ne s'allumera qu'après quelques minutes de charge.
Vous pourrez à nouveau utiliser le téléphone lorsque l'option **Démarrer** s'affichera à l'écran.

ATTENTION

Il y a danger d'explosion si la batterie n'est pas replacée correctement ou si elle est exposée au feu.
Ne pas court-circuiter. La batterie ne comporte aucun élément que vous puissiez changer.
N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la batterie.
N'utilisez que les chargeurs et les batteries appropriés figurant au catalogue du constructeur du téléphone. L'utilisation de tout autre type peut être dangereux ou invalider la garantie.
Les batteries usagées doivent être jetées dans des endroits appropriés.
Il est conseillé de retirer la batterie en cas de non-utilisation prolongée de votre téléphone.
Il est fortement déconseillé de connecter votre téléphone au chargeur si la batterie n'est pas présente.
Le chargeur est un élément de sécurité abaisseur de tension, il ne doit en aucun cas être modifié, altéré ou remplacé par tout autre élément (simple fiche secteur, etc.).

Répertoire

Utilisation du répertoire

Entrez dans le menu **Répertoire** : la liste des contacts s'affiche si vous en avez déjà (sinon, passez au paragraphe **Enregistrement d'un nouveau contact**). Lorsqu'un contact est sélectionné, une icône apparaît dans la barre de titre :

▨ contact enregistré sur la carte SIM

☎ contact enregistré dans la mémoire du téléphone

🔒 contact enregistré dans le répertoire fixe. Pour en savoir plus sur l'activation de cette option, voir **Code PIN2** et **Répertoire fixe** dans le menu **Sécurité**.

Vous pouvez rechercher rapidement un contact en tapant ses premières lettres (jusqu'à trois). Vous pouvez le visualiser en appuyant sur **OK**.

Enregistrement d'un nouveau contact

Il y a deux possibilités pour enregistrer un contact :

1) sélectionnez [**Choix**], puis choisissez **Ajouter contact Tel** ou **Ajouter contact SIM**, ou
2) entrez dans **Ajouter contact** en appuyant sur **OK**, puis choisissez **Téléphone**, **Carte SIM** ou **Répertoire fixe**.

- Entrez le nom et appuyez sur **OK**.
- Entrez le numéro et appuyez sur **OK**.
  Remarque : Vous avez la possibilité de renseigner d'autres champs si vous enregistrez le contact dans la mémoire du téléphone : email, adresse, sonnerie, photo, etc.
- Appuyez sur [**Sauver**] pour l'enregistrer.

Appeler un contact

Plusieurs possibilités :

- Sélectionnez un contact. Appuyez sur la touche ☎ pour lancer l'appel.
- Sélectionnez un contact, appuyez sur **OK**, son numéro s'affiche, appuyez sur [**Appeler**] pour lancer l'appel.

Appel direct à partir de l'écran de veille (uniquement pour les contacts enregistrés sur la carte SIM) : tapez le numéro sous lequel est enregistré le contact suivi de * (exemple : 21 *) ou le numéro suivi de #, le numéro s'affiche, confirmez.

Options à partir d'un contact mémorisé

Pour afficher les différentes options, sélectionnez un contact, appuyez sur [**Choix**].

Modifier un contact

Faites les modifications désirées en les validant puis sélectionnez **Sauver** une fois toutes les modifications terminées.

Envoyer message

Pour envoyer un SMS ou un MMS à un contact (voir le chapitre **Messages**).

Envoyer par

Pour envoyer les coordonnées d'un contact par SMS, MMS ou Bluetooth (modèle my501C).

Exporter

Vous permet de copier la fiche d'un ou plusieurs contacts dans le répertoire **Mes Contacts** de **Mes Documents**.
Plusieurs possibilités :

- **courant** : copie la fichie du contact sélectionné,
- **multiple** : copie la fiche des contacts que vous sélectionnez,
- **tous** : copie la fiche de tous les contacts.

Copier vers SIM/Copier vers mobile

Vous permet de copier des contacts de votre répertoire d'une mémoire dans l'autre. Seuls le nom et le premier numéro de téléphone seront copiés.

Mes numéros

Vous pouvez créer les fiches correspondant à vos propres numéros pour pouvoir les consulter le cas échéant.
Sélectionnez **Mes numéros** puis validez. Entrez vos différentes coordonnées puis validez.

Mémoire

Sélectionnez **Mémoire** et validez. Sélectionnez SIM ou téléphone et validez.

- Téléphone : l'écran affiche la quantité de mémoire utilisée. La capacité mémoire est partagée entre le répertoire et d'autres fonctions. S'il manque de la mémoire, vérifiez que vous pouvez en libérer dans l'une ou l'autre de ces fonctions.
- SIM : mémoire disponible pour les contacts.

Effacer

Permet d'effacer le ou les contact(s) sélectionné(s), ou tous les contacts.

Carte de visite/Carte professionnelle

Les coordonnées d'un contact mémorisé dans votre téléphone peuvent être enregistrées dans une carte de visite.

- Sélectionnez un contact et appuyez sur [**Choix**].
- Sélectionnez **Carte de visite** et [**Valider**]. Les coordonnées sont enregistrées sous la rubrique **Carte professionnelle**. Vous pouvez ensuite la consulter, la modifier ou l'envoyer par SMS ou MMS.

Copie SIM vers téléphone/Copie téléphone vers SIM

Permet de copier tous les contacts de la carte SIM dans la mémoire du téléphone et inversement.

Synchroniser

Vous pouvez synchroniser votre répertoire avec vos archives stockées sur le réseau de votre opérateur, selon les options offertes par votre abonnement.

Il vous suffit d'activer Bluetooth (modèle my501C) ou de configurer la connexion USB avec votre téléphone.

Ajouter à mailing list

Permet d'ajouter un contact à une liste de destinataires.

Réglages

- **Choix de la liste** : ce menu vous permet de choisir le répertoire (SIM, Téléphone ou SIM et Téléphone) qui sera affiché par défaut à la mise en marche du téléphone.
- **Critère de tri** : ce menu permet de choisir la façon de trier les contacts dans le répertoire (par nom ou par prénom).

Listes de destinataires

Une liste de destinataires permet de grouper des contacts : cette liste peut être utilisée pour envoyer des messages facilement à l'ensemble des contacts qu'elle contient.

- Dans le répertoire, sélectionnez l'onglet **Destinataires**.
- Appuyez sur [**Choix**].
- Sélectionnez **Ajouter liste**.
- Sélectionnez le type de liste (SMS ou MMS).
- Entrez un nom et appuyez sur **OK**.

- Puis, sur une liste appuyez sur [**Choix**]. Sélectionnez **Ajouter contact** à chaque fois que vous désirez ajouter un contact dans la liste.

Messages

Le menu Messages regroupe les types de messages suivants : SMS et MMS. Le format MMS (en anglais, « Multimedia Message Service ») vous permet d'insérer ou d'attacher du contenu audio, des images et d'autres objets multimédias dans vos messages, qui peuvent même se composer de plusieurs diapositives. Les MMS ne sont pas facturés de la même manière que les SMS ; renseignez-vous auprès de votre opérateur sur les tarifs pratiqués et sur l'activation de ce service.

Créer un message texte

- Sélectionnez **Messages**/**Créer**.
- Tapez votre texte. Le mode T9 s'applique par défaut.

Par défaut, la langue utilisée est celle qui est activée au niveau de l'affichage des menus du téléphone (ou l'anglais si une langue non supportée par Easy Message T9™ est choisie au niveau des menus).
La fonction Easy Message T9™ vous aide à saisir aisément vos messages.

Utilisation du mode T9

Appuyez sur la touche correspondant à la lettre choisie une seule fois et composez ainsi le mot en continuant d'appuyer sur les touches correspondant aux différentes lettres, sans vous préoccuper de l'affichage, jusqu'à la fin de la saisie du mot : celui-ci est surligné.

Il se peut que plusieurs mots existent dans le dictionnaire correspondant à la même séquence de touches frappées. Si le mot qui apparaît n'est pas celui que vous attendiez, appuyez sur le haut du navigateur pour faire défiler les mots correspondant à cette séquence de touches.

Dès que vous trouvez le mot choisi, appuyez sur la droite de votre navigateur pour le valider ou sur la touche **0** (qui valide et ajoute un espace après ce mot) et passer au mot suivant.

Si le mot que vous souhaitez entrer n'apparaît pas, ajoutez des caractères jusqu'à ce que le message **Ajouter un mot ?** s'affiche. Appuyez sur [**Oui**] et validez si le mot proposé vous intéresse ou modifiez ce mot avant de l'ajouter dans le dictionnaire.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le **mode T9**, vous pouvez changer de mode de saisie (qui apparaît en haut à droite dans la barre de titre) en appuyant sur la touche * Ala. Le **mode 123** vous permet de saisir des chiffres et le **mode ABC** vous permet de saisir des caractères : appuyez plusieurs fois sur une touche pour faire apparaître le caractère recherché : par exemple, appuyez deux fois sur **2** pour afficher **B**.

Majuscules

Un appui court sur la touche * Ala permet d'afficher la lettre suivante en majuscule (icône ⇧).

Caractères de ponctuation

Les caractères de ponctuation sont obtenus soit à l'aide de la touche **1** (sauf en **mode 123**), soit à l'aide du mode **Insérer** (accès rapide par appui bref sur la touche #).

Caractères accentués

Les caractères accentués sont automatiquement générés en mode T9™. En **mode ABC**, ils sont accessibles en appuyant plusieurs fois sur la touche supportant le caractère non-accentué.

Sauvegarder le message

- Sélectionnez **Sauvegarder** si vous ne souhaitez pas envoyer le message immédiatement ou si vous souhaitez l'envoyer plusieurs fois. Il est sauvegardé dans le menu **Brouillons**.
  ou
- Sélectionnez **Sauvegarder modèle** pour le réutiliser comme modèle. Il est sauvegardé dans le menu **Modèles**.

Envoyer le message

- Une fois le texte saisi, appuyez sur le navigateur ou sur [**Choix**] et sélectionnez **Ajouter destinataire**.
- Entrez le numéro du destinataire ou prenez-le dans votre répertoire en appuyant sur [**Choix**]/**Contacts**. Vous pouvez également sélectionner une liste de contacts dans votre répertoire.
- Sélectionnez **Envoyer**.
  Remarque : si le type de message (SMS ou MMS) n'a pas été choisi lors de la rédaction, le téléphone demande confirmation avant l'envoi.
  Vous pouvez utiliser une adresse email comme destinataire si le message est un MMS.

Recevoir des messages

Lorsque vous recevez un message, un signal sonore retentit (celui sélectionné dans le menu **Sonneries**) et une icône de message apparaît sur l'écran de votre téléphone.

Tant que des messages ne sont pas lus, cette icône reste affichée à l'écran. Lorsqu'elle clignote, la mémoire est pleine.

La réception d'icônes, de fonds d'écran ou de mélodies peut nécessiter plusieurs secondes. Lorsqu'un message est en cours de téléchargement, une icône clignote.

Deux possibilités s'offrent à vous pour recevoir des MMS : automatiquement ou manuellement. Si le mode manuel est activé, vous recevrez simplement une notification dans votre Boîte de réception, ce qui vous indiquera qu'un MMS à votre attention est stocké sur le serveur MMS. Pour le récupérer, il vous suffira de sélectionner **Récupérer** dans les options. Pour plus de détails sur les modes de récupération, voir **Options** page 23.

Menu Messages

Reçus

Pour chaque message, la taille, la présence éventuelle de pièces jointes, ainsi que la date et l'heure de réception sont indiquées.

Les messages sont classés par ordre d'arrivée, le plus récent en premier.

Le nombre de messages Non lus et Non récupérés est également indiqué. Les messages Non récupérés et Non lus apparaissent en gras.

Non envoyés

Ce menu affiche les messages dont l'envoi n'a pas été effectué. Vous pouvez les envoyer à nouveau.

Envoyés

Ce menu est utilisé pour stocker tous vos messages envoyés si vous avez activé l'option **Enregistrement des messages envoyés** dans le menu **Options** (voir page 23).

Si vous enregistrez trop de messages, la mémoire du téléphone ne tardera pas à être pleine et vous ne pourrez plus recevoir d'autres messages.

Pour chaque message, l'écran indique le type de message (sous forme d'icône), ainsi que l'heure (ou la date).

Sélectionnez un message et appuyez sur **OK**.

Choisissez l'une des options proposées : Lire, Modifier, Faire suivre, Effacer, Effacer tous.

Brouillons

Lorsque vous mémorisez un message rédigé, il est stocké parmi les brouillons.

Sélectionnez un message et appuyez sur [**Choix**]. Les options sont : Effacer, Lire, Modifier, Détails.

Si vous sélectionnez un message et appuyez sur **OK**, vous pouvez le modifier.

Si vous voulez l'envoyer, sélectionnez **Modifier** puis [**Choix**] et sélectionnez **Envoyer**.

Modèles

Lors de la rédaction d'un message, si vous avez choisi l'option **Sauvegarder Modèle**, le modèle est enregistré dans ce menu.

Les mêmes options que pour les brouillons s'appliquent aux modèles.

Options

Choisissez l'une des options proposées : SMS ou MMS.

Les options d'envoi proposées pour les SMS sont : Accusé de réception, Période de validité (durée de vie du message sur le réseau avant son acheminement), Format message, Centre de messagerie et Enregistrer message envoyé.

Les options MMS proposées sont :

- **Enregistrer message envoyé** : il est fortement conseillé de maintenir cette fonction désactivée afin de ne pas saturer la mémoire.
- **Mode de récupération** : si vous vous trouvez dans une zone où la couverture est mauvaise, il peut être préférable de choisir le mode manuel, qui vous permet de différer la récupération.
- **Priorité** : choix d'une priorité pour l'envoi d'un message.
- **Accusé réception** : demande d'un accusé de réception pour l'envoi d'un message.
- **Période de validité** : durée de vie du message sur le réseau avant son acheminement.

Options avancées

- **Envoi accusé réception** : envoi d'un accusé de réception sur réception d'un message.
- **Ignorer MMS** : permet de désactiver la réception des MMS sur votre téléphone.
- **Serveur MMS** : permet de sélectionner un autre fournisseur d'accès MMS ou de définir les paramètres d'un nouveau fournisseur d'accès MMS.
- **Affichage Bcc** : permet d'activer ou de désactiver cet affichage.
- **Afficher mon N°** : vous choisissez d'afficher ou pas votre numéro sur l'écran du téléphone du destinataire du message.
- **Taille Maximale** : permet d'activer ou de désactiver l'option de taille maximum supporté par un MMS.

Mémoire

Vous pouvez connaître la mémoire disponible pour la sauvegarde des messages.

Choisissez l'une des options proposées : SMS ou MMS.

L'écran SMS vous indique la mémoire disponible sur la carte SIM et dans le téléphone.

L'écran MMS vous indique la quantité de mémoire utilisée en kilo-octets.

Infos locales

Ce menu permet d'activer la réception d'infos diffusées par le réseau.

Vous pouvez choisir de recevoir ou non des informations (consultez l'opérateur auprès duquel vous avez souscrit votre abonnement).

Appel boîte vocale

Cette fonction permet d'appeler votre messagerie vocale.
Ce numéro dépend de l'opérateur.

Liste de destinataires

Ce menu affiche les listes de destinataires créées dans le répertoire.
Pour afficher les différentes options, appuyez sur [**Choix**].

- **Ajouter liste** : vous permet de créer une nouvelle liste de destinataires.
- **Modifier le nom** : vous permet de modifier le nom de la liste de destinataires.
- **Ajouter contact** : vous permet d'ajouter un contact à la liste de destinataires.
- **Propriétés** : vous permet de voir le type de liste et le nombre de contacts.
- **Effacer** : vous permet de supprimer la liste de destinataires.

Photo

Ce menu vous permet de prendre des photos et de les utiliser de multiples façons, par exemple : les envoyer vers un autre téléphone ou vers une adresse Internet, les conserver en mémoire, les utiliser comme fond d'écran ou économiseur d'écran.

Prendre une photo et la sauvegarder

Réglages possibles avant de prendre une photo

Zoom :

Pour activer le zoom, utilisez le navigateur vers le haut ou vers le bas.

Remarque : si le niveau de zoom est trop important par rapport au format d'enregistrement, la photo sera automatiquement sauvegardée dans un format inférieur et approprié.

Autres réglages :

- **Mode de prévisualisation** : permet de choisir la disposition de la photo (portrait ou paysage). Pour utiliser vos photos en fond d'écran, le mode portrait est conseillé.
- **Activer retardateur** : permet de prendre une photo avec un délai différé de 5, 10 ou 15 secondes.
- **Effets**: permet de sélectionner un effet.
- **Exposition** : permet de régler la luminosité.
- **Enregistrer images** : permet de choisir l'endroit où sera enregistrée la photo (téléphone ou carte mémoire).
- **Son du clic** : permet de sélectionner le bruit associé à la prise de la photo.
- **Résolution photo** : permet de choisir la qualité de la résolution de la photo.
- **Format des photos** : permet de sélectionner la résolution des photos à sauvegarder. Pour obtenir résolution maximale jusqu'à 1,3 megapixels et pour imprimer des photos de haute qualité, la résolution 1280*1024 (mode paysage) est conseillée.
- **Mode Vidéo** : pour prendre une vidéo.

Prise de la photo

- Sélectionnez le menu **Photo** puis l'option **Photo**. Tout en regardant l'écran de votre téléphone, visez l'objet à photographier. Pour cadrer votre photo, bougez votre téléphone.
- Appuyez sur **OK**, la photo est prise et reste affichée à l'écran.

*Attention : si vous appuyez sur [**Retour**] vous revenez à l'écran précédent et la photo que vous venez de prendre est perdue.*

- Appuyez sur **OK** si vous désirez envoyer immédiatement la photo par MMS.
- Appuyez sur [**Sauver**] pour enregistrer la photo, une barre de progression s'anime, puis les différentes options s'affichent :
  - **Envoyer par** : permet d'envoyer la photo par MMS ou par Bluetooth (modèle my501C).
  - **Nouveau...** : permet la prise d'une nouvelle photo.
  - **Editeur** : diverses options pour modifier une photo.
    Zoom : permet d'agrandir des zones d'une photo.
    Réglage : permet d'améliorer le contraste.
    Bosselage : permet de modifier une photo en lui attribuant un relief grisé.
    Négatif : permet de passer une photo en négatif.
    Niveaux de gris : permet de passer une photo couleur en noir et blanc.
    Contraste : permet d'augmenter ou de diminuer le contraste d'une photo.
    Accentuation : permet d'accentuer le contraste d'une photo.
    Flouter : permet d'ajouter du flou à une photo.
    Sépia : permet de changer les couleurs en sépia.
    Contour : permet d'appliquer un contour à la photo.
    Luminosité : permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité.
    Solarisation : permet d'augmenter ou de diminuer la solarisation.
    Saturation : permet d'augmenter ou de diminuer la saturation des couleurs.
  - **Renommer** : permet de modifier le nom d'une photo.
  - **Ajouter au contact** : permet d'affecter la photo à un contact enregistré dans le répertoire.
  - **Définir comme** : permet de sélectionner la photo comme fond d'écran ou économiseur.

Si la mémoire n'est pas suffisante pour stocker la photo, un message d'alarme s'affiche et vous demande alors de confirmer si vous voulez toujours prendre la photo.

Remarque : l'utilisation de l'appareil photo pendant un appel peut perturber la qualité d'une communication téléphonique.

Enregistrer une vidéo

- Sélectionnez le menu **Photo** puis l'option **Vidéo**.
- Choisissez éventuellement les réglages suivants en appuyant sur [**Choix**] :
  - **Son vidéo** : permet de sélectionner ou pas le son lors de l'enregistrement de la vidéo.
  - **Limitation taille** : permet de limiter la taille de la vidéo pour l'envoi par MMS.
  - **Enregistrer vidéos** : permet de choisir l'endroit où sera enregistrée la vidéo (téléphone ou carte mémoire).
  - **Mode photo** : pour prendre une photo.
- Appuyez sur **OK** pour commencer l'enregistrement puis appuyez sur [**Arrêter**] lorsque vous voulez arrêter l'enregistrement.

  Remarque : le téléphone arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la taille maximum disponible est atteinte.
- Appuyez sur [**Choix**] pour accéder aux différentes options :
  - **Rejouer** : permet d'afficher la vidéo.
  - **Sauver** : permet de sauvegarder la vidéo.
  - **Sauver et envoyer** : permet de sauvegarder puis d'envoyer la vidéo par MMS.

Remarque : les vidéos sont enregistrées dans le téléphone au format .3gp.

Mes Documents

Le menu **Mes Documents** contient les répertoires de tous les objets multimédia enregistrés avec votre téléphone ainsi que ceux téléchargés (photos, vidéos, sonneries, etc.).

Il y a deux onglets, que vous pouvez sélectionner en appuyant à droite ou à gauche du navigateur :

- **Téléphone** (mémoire du téléphone)
- **Ma microSD™** (accessible si vous avez inséré une carte mémoire dans votre téléphone).

Vous pouvez copier les objets multimédia de la carte dans votre téléphone.

Pour accéder aux différentes options de chaque répertoire, appuyez sur [**Choix**].

- **Parcourir** : affiche la liste des objets.
- **Renommer** : change le nom du répertoire.
- **Effacer** : supprime le répertoire (uniquement les répertoires créés par l'utilisateur).
- **Nouveau répertoire** : crée un nouveau répertoire.
- **Nouveau...** : permet de prendre une nouvelle photo ou vidéo ou d'enregistrer un son.
- **Formater** : cette option efface toute la mémoire interne du téléphone. **Attention :** tous les objets multimédia enregistrés dans cette mémoire seront supprimés.
- **Mémoire** : affiche la mémoire utilisée et disponible pour les objets multimédia.

Pour chaque objet une liste d'options est disponible (afficher, envoyer, effacer, etc.).

Connectivité

Vous pouvez échanger avec d'autres appareils (PC, téléphones mobiles, assistants personnels, imprimantes, etc.) diverses données : images, sons, photos, vidéos, tâches de l'aide-mémoire, événements de l'agenda, contacts, etc.

L'échange de données peut se faire au moyen de :

- un câble USB,
- une connexion Bluetooth (modèle my501C).

Si vous avez inséré une carte mémoire dans votre téléphone, celle-ci est vue comme une mémoire supplémentaire dans l'arborescence des fichiers de l'explorateur Windows ; vous pouvez y faire des copier/coller.

Si vous souhaitez échanger des objets entre la mémoire du téléphone et un PC, il suffit de connecter le téléphone au PC avec un câble USB. Un disque amovible apparaît dans l'arborescence des fichiers de l'explorateur Windows ; vous pouvez y faire des copier/coller.

Remarque : Si un appel arrive pendant un échange de données avec votre PC, la liaison sera arrêtée et devra être relancée manuellement.

Bluetooth

Ce menu permet de configurer la connexion Bluetooth de votre téléphone afin de communiquer avec d'autres appareils équipés de Bluetooth : par exemple, une connexion audio avec un kit piéton, avec un kit véhicule ou une connexion de données avec un PC.

Bluetooth est une connexion sans fil, gratuite d'une portée maximum de 10 mètres.

- **Dispositifs jumelés** : permet de rechercher des équipements qui pourront se connecter en liaison Bluetooth avec votre téléphone.
- **Mode** : permet d'activer la connexion Bluetooth de votre téléphone.
  - Éteint : aucune connexion Bluetooth n'est possible.
  - Actif et masqué : votre téléphone ne sera pas détecté par les autres appareils mais lui les détectera.
  - Actif et visible : votre téléphone peut être détecté par un autre appareil.
  - Actif et toujours : votre téléphone peut être détecté par un autre appareil et le reste tant que la connexion Bluetooth est activée.
- **Mon nom Bluetooth** : permet d'attribuer un nom à votre téléphone pour la connexion Bluetooth ; ce nom apparaîtra sur les appareils connectés.

Vitesse lien série

Ce menu vous permet de sélectionner la vitesse à utiliser pour les échanges de données via le port série de votre téléphone. Il est recommandé, sauf besoin spécifique, de conserver le réglage par défaut : **Automatique**.

Kit piéton

Ce menu vous permet de configurer les options de votre téléphone avec un kit piéton (Décroché automatique, Volume).

Mode USB

Ce menu vous permet de sélectionner un mode pour connecter le téléphone à un périphérique avec un câble USB disponible en accessoire :

- **Sur branchement** : si vous sélectionnez cette option, lors de la connexion d'un câble USB, le téléphone vous demande de choisir le mode désiré.
- **Modem** : pour échanger des données entre le téléphone et le PC.
- **Pictbridge** : pour connecter le téléphone à une imprimante (et imprimer des photos) sans passer par un PC.
- **Clé USB** : pour échanger des données entre la carte mémoire insérée dans le téléphone et le PC.

Remarques lorsque le téléphone est connecté en mode clé USB sur un ordinateur personnel :

- La carte mémoire n'est pas détectée par le téléphone. Par conséquent, si vous avez configuré votre téléphone avec un fond d'écran ou une sonnerie enregistrée sur la carte mémoire, ceux-ci ne seront pas utilisés lors de cette connexion.
- La caméra n'est plus accessible, ni en mode photo, ni en mode vidéo.

Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre répertoire, calendrier ou vos tâches avec vos archives stockées sur le réseau de votre opérateur, selon les options offertes par votre opérateur.

Il vous suffit d'activer Bluetooth (modèle my501C) ou de configurer la connexion USB avec votre téléphone.

WAP

WAP (Wireless Application Protocol) : protocole traduisant le langage Internet en langages WML et HTML lisibles par un téléphone. La fonction WAP permet la connexion à certains sites Internet . Vous pouvez vous connecter à des sites permettant de télécharger sur votre téléphone des sonneries, des icônes, des économiseurs d'écran animés, des applications Java™, des vidéos.

Menus WAP

Le navigateur WAP est sous licence :

OPENWAVE
© 1995-2001
RSA Data Security

BROWSER BY
OPENWAVE

Le navigateur WAP et ces logiciels sont la propriété exclusive de Openwave. À ce titre, il est interdit de les modifier, traduire, désassembler ou décompiler tout ou partie du logiciel.

Aller à l'URL : ce menu autorise la saisie directe d'une adresse Internet.

Favoris : permet d'enregistrer des favoris (adresses de sites Internet).

Un favori enregistré dans la liste peut être modifié, envoyé ou supprimé.

Vous pouvez également recevoir des favoris et les ajouter dans cette liste.

Historique : la navigation au travers des pages affichées est gardée en mémoire.

Réglages WAP :

Profils : permet de sélectionner ou de modifier les paramètres de configuration de votre fournisseur d'accès ou de configurer les paramètres d'autres fournisseurs d'accès.

Délai de déconnexion : permet de choisir le délai au bout duquel une déconnexion automatique interviendra si vous avez oublié de vous déconnecter d'un service.

Remarque : voir le chapitre **Écran d'accueil** pour la signification des icônes @ et GPRS.

Connexion WAP

La connexion à un service WAP sur le réseau GPRS n’est pas interrompue en cas d’appel entrant. Vous pouvez répondre à l’appel.

Lors d’une connexion au réseau GSM ou GPRS, le caractère @ se met à clignoter. Le décompte du coût de la communication commence dès qu’il est fixe.

Télécharger des objets

Certains sites WAP permettent de télécharger des sonneries, des icônes, des économiseurs d’écran animés, des jeux ou des applications Java™. Une fois téléchargés, ceux-ci sont stockés dans la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez alors les enregistrer dans votre téléphone (fonctionnement identique à celui du téléchargement par SMS).

Déconnexion WAP

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche ☎. Si vous avez oublié de vous déconnecter, la déconnexion se fait automatiquement au bout de quelques instants d’inactivité. Cette durée est définie par le paramètre Délai inactivité.

GPRS

Une icône clignotante indique la connexion en cours au réseau GPRS. Une icône fixe indique que le réseau GPRS est disponible ; si l’icône est foncée, elle indique que le téléphone est connecté au réseau GPRS.

Cette icône ne s’affiche pas si le réseau GPRS n’est pas disponible ou si la carte SIM insérée dans votre téléphone n’intègre pas le service GPRS. Elle peut également disparaître lors d’un accès aux services WAP si la connexion n’utilise pas le réseau GPRS mais le réseau GSM.

Jeux

Votre téléphone contient un ou des jeux selon modèle. Vous pouvez en télécharger de nouveaux. Vous êtes propriétaire d'un téléphone mobile SAGEM qui vous permet de télécharger des applications et des jeux à exécuter sur votre téléphone grâce au moteur Java™ intégré.

Toutefois, la possibilité de recevoir des applications pouvant provenir de n'importe où implique une connaissance minimale des effets possibles de tels téléchargements.

Il est donc recommandé de télécharger des jeux ou des applications certifiés, sur des sites comme ceux de votre opérateur ou sur www.planetsagem.com.

Par défaut, l'URL de connexion de votre opérateur ou de PlanetSagem est configurée dans votre téléphone.

Si aucune URL de connexion n'est configurée, en sélectionnant le menu **Plus de jeux**, vous accédez à la fonction WAP pour configurer de nouveaux profils de serveurs qui vous permettront de télécharger des jeux ou des applications.

Lorsque vous sélectionnez un jeu, le menu **Configuration générale/Connexion** (accessible par [**Choix**]) permet de configurer un profil qui sera uniquement utilisé par le jeu ou l'application pour se connecter au réseau (pour l'échange de scores par exemple) mais ne sert pas au téléchargement de nouveaux jeux ou applications.

Music player

Ce menu vous permet d'écouter des musiques de façon continue comme un baladeur.
Si vous n'avez pas encore de musique en mémoire, utilisez le WAP pour en télécharger ou connectez votre téléphone à un PC (voir chapitre **Mes Documents**). Deux onglets sont affichés : **Lecteur** et **Bibliothèque**.
Allez sur **Bibliothèque** en appuyant à droite du navigateur. Le répertoire des musiques contenues dans le téléphone et dans la carte mémoire (si elle est dans le téléphone) s'affiche.
Sélectionnez [**Choix**] : vous pouvez jouer toutes les chansons directement ou les gérer dans des listes.

Créer une liste de musiques

Sélectionnez [**Choix**] dans l'onglet **Bibliothèque**.

- Sélectionnez **Créer une playlist**.
- Entrez un nom pour la liste et appuyez sur **OK**.
- La liste des musiques s'affiche dans deux onglets : celles contenues dans la mémoire du téléphone, ou, en appuyant à droite du navigateur, celles contenues dans la carte mémoire.
- Sélectionnez la musique que vous désirez inclure dans la liste et appuyez sur **OK** pour ajouter cette musique à la playlist ; recommencez si vous souhaitez en ajouter d'autres, ou sélectionnez **Player : Ajouter tous** pour les ajouter toutes à la playlist.

En appuyant sur [**Choix**] sur une liste créée, vous pouvez afficher ou écouter son contenu, ajouter des musiques, créer une nouvelle liste, supprimer une liste ou modificer son nom. Vous pouvez jouer une liste sélectionnée en appuyant directement au centre du navigateur.

Écouter votre musique

Onglet **Lecteur** : Cet onglet s'ouvre dès qu'une musique, ou une liste de musiques, a été sélectionnée pour être jouée.
Pour accéder aux différentes options, appuyez sur [**Choix**] :

- **Lecture** : permet de jouer les musiques de la liste.
- **Retirer de la liste** : permet de retirer de la liste la ou les musique(s) sélectionnée(s), ou toutes les musiques.
- **Aléatoire** : permet de jouer les musiques de façon aléatoire.
- **Options de lecture :** permet de jouer les musiques de façon continue ou une par une.
- **Envoyer via Bluetooth** (modèle my501C) : permet d'envoyer la musique par Bluetooth.
- **Options de lecture** : permet de jouer les musiques de façon continue ou une par une.
- **Renommer** : permet de renommer la musique.
- **Priorité à** : permet de donner la priorité au téléphone ou à l'écoute de la musique.
  Remarque : la musique est mise en pause s'il y a un appel entrant, elle redémarre automatiquement à la fin de l'appel.
- **Détails**: propriétés de la musique sélectionnée.

Applications

(Voir chapitre **Jeux**).

Calendrier

Ce menu vous permet d'accéder à votre agenda selon différentes façons par jour, semaine, mois ou date précise, d'ajouter des événements, d'accéder aux actions générales sur l'ensemble des événements et de les gérer par catégorie d'événement.

Menu calendrier

Ce menu vous permet d'ajouter des événements, de gérer les événements par catégorie, de consulter la mémoire disponible ou d'effacer tous les événements.

- **Créer évt écrit**/**Créer évt vocal** : permet d'ajouter des événements de type écrit ou vocal. Remplissez les différentes rubriques. Sauvegardez l'événement.
- **Effacer évt** : permet de programmer la suppression des événements passés depuis plus d'un jour, une semaine ou un mois.
- **Mémoire** : permet de visualiser la taille mémoire utilisée par les différentes fonctions de votre agenda.
- **Effacer tous** : permet de supprimer tous les événements de votre agenda.
- **Catégories** : permet de visualiser les différentes catégories d'événements, d'attribuer à chacune d'elle une sonnerie spécifique, de connaître le nombre d'événements par catégorie et de les visualiser.
- **Synchroniser** : Vous pouvez synchroniser votre calendrier avec vos archives stockées sur le réseau de votre opérateur, selon les options offertes par votre opérateur. Il vous suffit d'activer Bluetooth (modèle my501C) ou de configurer la connexion USB avec votre téléphone.

Les autres menus sont :

- **Voir mois** : permet d'accéder aux événements mois par mois.
- **Voir semaine** : permet d'accéder aux événements semaine par semaine.
- **Voir aujourd'hui** : permet d'accéder aux événements jour par jour et aux actions possibles sur un événement (visualiser, modifier, supprimer et envoyer).
- **Voir date** : permet d'accéder aux événements par date précise.

Réveil

Ce menu vous permet de régler et d'activer le réveil.

Le réveil fonctionne même lorsque le téléphone est éteint.

Timer

Ce menu est utilisé pour régler et activer la minuterie.
🔔 L'icône de réveil apparaît sur l'écran d'accueil.

Calculatrice

Ce menu vous permet d'utiliser votre téléphone comme calculatrice.
Utilisez le navigateur pour effectuer les calculs :

- **Vers le haut** : addition
- **Vers le bas** : soustraction
- **Vers la droite** : multiplication
- **Vers la gauche** : division

Les touches suivantes sont utilisées pour :

- Égal ou convertir
- Effacer
- * # Point décimal

Si aucun calcul n'est en cours, l'appui sur [**Convertir**] vous permet d'utiliser directement la valeur dans le convertisseur.

Convertisseur

Ce menu vous permet de convertir une monnaie dans une autre.
Entrez une valeur, puis utilisez le navigateur vers le haut pour la convertir d'une monnaie dans une autre ou vers le bas pour effectuer la conversion inverse.
L'appui sur [**Choix**] vous permet en outre d'utiliser les options suivantes :

Change rapide

Si vous cochez la case Change rapide, le convertisseur fonctionnera sur l'écran d'accueil en entrant les chiffres désirés et en appuyant sur **OK** pour effectuer la conversion.

Taux conversion

Entrez le taux de change correspondant aux deux monnaies choisies.

Libellés monnaies

Entrez le libellé des deux monnaies à convertir.

Vers calculatrice

Cette option vous permet d'utiliser directement la valeur convertie dans la **calculatrice**.

Aide-Mémoire

Ce menu vous permet d'ajouter des tâches, d'accéder à la gestion des tâches par catégorie et à la suppression complète de toutes les tâches.

S’il n’y a aucune tâche déjà créée, vous accédez directement aux options ci-dessous.

S’il y a déjà une tâche créée, appuyez sur [**Choix**] pour accéder aux options.

- **Créer tâche écrite/Créer tâche vocale** : permet d'ajouter des tâches de type texte ou vocal. Remplissez les différentes rubriques. Sauvegardez la tâche.
- **Catégories** : permet de visualiser les différentes catégories de tâches, d'attribuer à chacune d'elle une sonnerie spécifique, de connaître le nombre de tâche par catégorie et de les visualiser.
- **Effacer tous** : permet de supprimer toutes les tâches de votre aide-mémoire.
- **Mémoire** : permet de visualiser la taille mémoire utilisée par les différentes fonctions de votre aide-mémoire.
- **Synchroniser** : permet de synchroniser une tâche avec votre ordinateur.

Actions possibles sur une tâche :

- Pour visualiser une tâche, sélectionnez-la et appuyez sur **OK**.
- Pour afficher les différentes options, appuyez sur [**Choix**].
  - **Modifier tâche** : permet de modifier les propriétés de la tâche.
  - **Effacer** : permet de supprimer la tâche.
  - **Envoyer par MMS** : permet d'envoyer la tâche par MMS.
  - **Envoyer via Bluetooth** : permet d'envoyer la tâche par Bluetooth (modèle my501C).
  - **Exporter** : la tâche est copiée dans un répertoire de **Mes Documents**.

Services

Il se peut que ce choix ne soit pas présent dans le menu de votre téléphone car son contenu dépend de votre carte SIM.

Réglages

Réglages mobile

Mode silence

Ce menu vous permet de passer en mode silence.
Le mode silence peut également être activé à partir de l'écran d'accueil en appuyant de manière prolongée sur la touche #.

Lorsque le téléphone est en mode silence, l'icône correspondante apparaît sur l'écran d'accueil. Dans ce mode, aucune sonnerie ne fonctionne, sauf celle du réveil.

Remarque : si vous avez choisi d'activer le mode silence, celui-ci n'est pas conservé après l'arrêt du téléphone.

Sonneries

Ce menu vous permet d'associer une sonnerie à différentes fonctions (réception d'appel, de message ou réveil).

Vibreur

Ce menu vous permet d'activer le vibreur pour les appels.

Langues

Ce menu vous permet de choisir la langue d'affichage de votre téléphone.
Sélectionnez la langue de votre choix, puis validez.
Si vous sélectionnez **Automatique**, la langue d'affichage sera celle de votre carte SIM.

Bips

Ce menu vous permet d'activer un bip pour la batterie, le clavier ou le réseau.

Date / Heure

Régler

Ce menu vous permet de régler la date et l'heure de votre téléphone.

Mise à jour automatique

Ce menu permet de choisir la mise à jour automatique de l’heure et de la date (après l’arrêt du téléphone ou lors d’un voyage à l’étranger par exemple) (service dépendant de l’opérateur).

Sélectionnez Automatique, Manuelle ou Sur demande et validez.

Afficher

Ce menu vous permet de sélectionner le type d'affichage pour la date et l'heure.

Dans la liste proposée, sélectionnez le type d'affichage désiré (Numérique, Analogique ou Aucune) en utilisant le navigateur, puis validez.

Fuseau horaire

Ce menu vous permet de changer l’heure en fonction de l'heure GMT.

Choisissez l’heure du pays désiré en calculant celle-ci à partir de l’heure GMT.

Heure d’été

Ce menu vous permet de régler votre téléphone avec l'heure d'été/hiver.

Sélectionnez Heure d’été 1 h, 2 h ou l’heure d’hiver selon la saison puis validez.

Affichage

Ce menu vous permet de personnaliser votre écran en choisissant une présentation différente.

Fond d’écran

Ce menu vous permet de sélectionner, pour chaque écran, une image de fond.

Vous pouvez sélectionner les fonds d’écran parmi ceux proposés par défaut dans le téléphone (**Préchargés**), les images téléchargées (**Mes Documents**), plusieurs fonds d’écran de façon aléatoire (**Aléatoire**).

- Pour sélectionner le fond d’écran choisi, appuyez sur [**Sélection**] sur le nom du fond d’écran.
  ou
- Appuyez sur **OK**, l’image s’affiche. Appuyez sur [**Sélection**] pour la sélectionner comme fond d’écran ou utilisez le navigateur vers le haut ou vers le bas pour afficher les autres.

Thèmes

Ce menu vous permet de choisir l'image de fond de l'affichage des menus.

Économiseur

Ce menu vous permet d'afficher une animation lorsque le téléphone est en veille.

Vous pouvez sélectionner les économiseurs parmi ceux proposés par défaut dans le téléphone (**Préchargés**), les images téléchargées (**Mes Documents**), plusieurs économiseurs de façon aléatoire (**Montrer Album**).

- Pour sélectionner l'économiseur choisi, appuyez sur [**Sélection**] sur le nom de l'économiseur.
  ou
- Appuyez sur **OK**, l'image s'affiche. Appuyez sur [**Sélection**] pour la sélectionner comme économiseur ou utilisez le navigateur vers le haut ou vers le bas pour afficher les autres.

Logo opérateur

Ce menu vous permet d'afficher sur l'écran d'accueil le logo de votre opérateur (modèle my501C).

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** puis [**Valider**].

Energie

Rétro éclairage

- **Éclairage total** : l'écran et le clavier sont allumés.
- **Écran seul** : seul l'écran est allumé.

Remarque : dans tous les cas, après une certaine période d'inactivité, le rétro-éclairage sera automatiquement coupé pour économiser la batterie.

Contacts

Ce menu permet de choisir la façon de trier les contacts dans le répertoire (par nom ou par prénom) et le filtre appliqué sur l'affichage de la liste des contacts (contacts de la carte SIM, de la mémoire du téléphone ou les deux).

Appels

Le menu Appels vous permet de gérer toutes les fonctions liées aux appels (renvoi des appels, présentation du numéro, double appel, numéro de messagerie, etc.).

Renvoi des appels

Ce menu vous permet de transférer les appels qui vous sont adressés.

Selon votre abonnement, ce service vous permet de rediriger les appels entrants vers un autre numéro ou une boîte vocale.

Choisissez le type de renvoi souhaité parmi les choix proposés.

Liste des appels

Ce menu vous permet d'accéder à la liste des derniers numéros utilisés.

Accès rapide à la liste des appels à partir de l'écran de veille : appuyez sur la touche ☎ .

Compteurs

Ce menu vous permet de consulter la durée des derniers appels vocaux.

Il permet également de consulter le volume des dernières données échangées en GPRS.

Présentation du numéro

Ce menu vous permet de modifier l'état de la fonction Présentation du numéro.

Choisissez l'une des options proposées : Mode Anonyme, Mon numéro, Numéro correspondant.

Mode Anonyme

Vous avez la possibilité de masquer votre numéro sur le téléphone de la personne que vous appelez.

- **Initial** : Mode par défaut du réseau.
- **Oui** : Vous choisissez d'activer le mode Anonyme et donc, de ne pas présenter votre numéro.
- **Non** : Vous choisissez de ne pas activer le mode Anonyme et donc, de présenter votre numéro.

Double appel

(Service dépendant de l'opérateur)
Lors d'une communication, vous pouvez être informé qu'un correspondant essaie de vous joindre : vous entendez une tonalité spéciale. L'écran affiche le numéro du correspondant (ou la fiche de l'appelant, si ce dernier est mémorisé).

Vous pouvez **activer**, **désactiver** ou **consulter l'état** du service de double appel afin de vérifier s'il est actif ou non.

Au cours d'un appel, si un second correspondant essaie de vous joindre, l'écran affiche un avertissement d'appel.

Rappel automatique

Ce menu vous permet de rappeler un correspondant que vous n’avez pas réussi à joindre.
Choisissez l’une des options proposées : Inactif, Sur demande ou Systématique.
En choisissant **Sur demande**, votre téléphone vous proposera de rappeler automatiquement votre correspondant si son numéro est occupé.

Numéros interdits

La liste des numéros interdits sert à limiter les échecs sur des appels automatiques (appels générés par la fonction rappel automatique ou par des applications : données, fax par exemple).
Lorsque plusieurs appels automatiques ont échoués vers un numéro (numéro occupé ou inconnu), ce dernier est mis dans la liste des numéros interdits et plus aucun appel automatique ne se fera vers ce numéro jusqu'à ce que vous le supprimiez de cette liste.
Remarque : cette fonction ne concerne pas les appels effectués manuellement.

Numéro boîte vocale

Cette fonction permet de programmer le numéro d’appel de votre messagerie vocale.

Ce numéro sera utilisé lors de l’appel de la messagerie vocale à l’aide des touches programmables.

Entrez votre **numéro** de messagerie, puis validez.

Réseaux

Ce menu vous permet de configurer les préférences de réseau.

Choisissez **Sélection** pour activer (automatiquement ou manuellement) l’un des réseaux accessibles dans la zone où vous vous trouvez.

Choisissez **Préférés** pour visualiser l’ensemble des réseaux préenregistrés.

Choisissez **GPRS** pour indiquer comment vous souhaitez être relié au réseau GPRS : toujours ou seulement en cas de nécessité (lors du lancement d’une connexion de données).

Sécurité

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de sécurité de votre téléphone.

Code PIN

Ce menu vous permet d'activer et de modifier le code PIN de votre téléphone.
Pour modifier le code PIN, sélectionnez **Modifier code PIN**, puis [**Entrer**].
Tapez l'ancien code PIN, puis validez.
Tapez deux fois le nouveau code PIN, puis validez.
Pour activer ou désactiver le code PIN, sélectionnez le menu **Contrôle PIN**, puis [**Entrer**].
Tapez le code PIN, puis validez.
Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

Code PIN2

Vous disposez d'un deuxième code PIN permettant d'accéder à certaines fonctions (*).
Procédez comme précédemment pour activer, désactiver ou modifier le code PIN2 de votre téléphone.

Code poste

Le menu Code poste vous permet d'activer le code poste, de sorte qu'il soit demandé et contrôlé à chaque mise en route, en cas d'utilisation d'une carte SIM différente. Ce code est lié automatiquement à la carte SIM présente lors de son activation. Le code poste est un code secret, destiné à protéger le poste en cas de vol.
Pour activer ou désactiver le code poste, sélectionnez le menu **Code poste**, puis [**Entrer**].
Sélectionnez **Contrôler**, puis [**Entrer**].
Tapez 0000, puis validez.
Sélectionnez Activer ou Désactiver, puis validez.
Pour modifier le code poste, sélectionnez **Modifier**, puis validez.
Tapez l'ancien code poste, puis validez.
Tapez le nouveau code poste, puis validez.
Tapez à nouveau le code poste pour vérification, puis validez.

(*) Cette fonction peut être disponible ou non, selon votre carte SIM.

Confidentialité

La fonction Confidentialité permet d'effacer les derniers numéros appelés, les messages ou les événements de l'agenda lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée dans le téléphone.

Ce menu vous permet d'activer la suppression automatique, après la mise sous/hors tension, des messages et/ou des appels enregistrés sur le téléphone.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

Code opérateur

Ce menu vous permet de modifier les limitations d'appels.

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Opérateur**, puis [**Entrer**].

L'accès à ce service dépend de votre type d'abonnement.

Filtrage des appels

Ce menu vous permet d'interdire l'émission ou la réception de certains appels.

Pour utiliser ce service, un mot de passe vous sera fourni par votre opérateur lors la souscription de votre abonnement.

L'accès à ce service dépend de votre type d'abonnement.

Pour activer le filtrage :

- Sélectionnez les appels entrants ou sortants.
- Sélectionnez le type d'appels sur lequel vous désirez activer le filtrage.
- Sélectionnez :
  soit **Tous**,
  soit **Si roaming**, si vous vous trouvez hors de votre pays d'origine et que la fonction roaming est disponible, seuls les appels entrants seront filtrés.
- Choisissez l'activation et entrez le mot de passe.

Répertoire fixe

Ce menu vous permet de restreindre l'émission d'appels. Ce menu peut être disponible ou non, selon votre carte SIM.

Tapez le code PIN2, puis validez. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

Procédez de la même façon que pour tout autre répertoire.

Si vous activez cette fonction, vous ne pourrez émettre des appels que vers les numéros enregistrés dans ce répertoire fixe.

Ce répertoire est lié à la carte SIM, et sa taille dépend donc de cette carte.

Coûts

Ce menu vous permet de contrôler le coût des appels (*).

Par le menu **Coûts** (*), vous pouvez consulter le coût de la dernière communication et de toutes les communications effectuées depuis le dernier effacement.

Le menu **Effacement coûts** (*) vous permet d'effacer le coût du dernier appel et de remettre à zéro le compteur totalisateur de coûts après avoir entré votre code PIN2.

Lecteur

Ce menu vous permet de donner la priorité au téléphone ou à l'écoute de la musique et de choisir les options de lecture des musiques.

Réglages WAP

Ce menu permet de faire différents réglages nécessaires à la connexion WAP (voir chapitre **WAP**).

Photo

Ce menu vous permet de réaliser les réglages liés aux photos.

- **Mode de prévisualisation** : permet de choisir la disposition de la photo (portrait ou paysage).
- **Timer** : ce menu permet une prise de photo différée de 5, 10 ou 15 secondes.
- **Son du clic** : ce menu permet la sélection du bruit associé à la prise de la photo.
- **Résolution photo** : ce menu permet de choisir la qualité de la résolution de la photo.

Réglages vidéo

Ce menu vous permet de réaliser les réglages liés aux vidéos.

- **Son vidéo** : ce menu permet de sélectionner ou pas le son lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Limitation taille vidéo** : ce menu permet de choisir la taille d'une vidéo.

(*) ***AVERTISSEMENT*** *- Suivant la configuration des réseaux et cartes d'abonnement associées, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles (signalées par *).*

Raccourcis

Ce menu vous permet de régler les paramètres de votre téléphone afin de vous apporter le meilleur confort d'utilisation. (Fonction disponible selon modèle).
Ce menu vous permet d'affecter des fonctions aux touches programmables : .
Sélectionnez la touche que vous souhaitez modifier, puis validez.
Choisissez la fonction que vous voulez affecter à cette touche, puis validez.

Réinitialisation

Ce menu permet de réinitialiser les paramètres du téléphone.

Flap actif

Si vous choisissez **Activer**, vous pouvez répondre aux appels en ouvrant le flap.
Remarque : la fermeture du flap termine toujours un appel, quel que soit le choix fait dans ce menu (**Activer** ou **Désactiver**).

Stockage

Ce menu vous permet de choisir l'endroit (mémoire du téléphone ou carte mémoire) où seront enregistrés les téléchargements de sons, d'images, de vidéos ou d'applications.

Vérification des clés

En activant ce choix, vous serez averti lorsqu'un droit d'utilisation d'un objet multimédia (sonnerie ou fond d'écran par exemple) arrivera bientôt à expiration.

Aide

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'aide dans le téléphone.

Caractéristiques techniques

Poids : 99 g
Taille : 93 x 44 x 23 mm
Batterie d'origine : Li-ion 750 mAh
Autonomie communication/veille : jusqu'à 3 h/250 h (ces valeurs sont des valeurs théoriques et ne sont données qu'à titre indicatif)
Objets multimédias supportés :

- Formats audio : iMelody, Midi, wav, MP3, AAC, AMR
- Formats graphiques : bmp, png, gif, gif animés, jpeg, .3gp, mpeg4 selon modèle

Taille mémoire disponible pour les messages :100 SMS
Taille mémoire disponible pour le répertoire et les objets multimédia : jusqu'à 32 Mo
Taille maximum de chaque message :

- SMS : < 160 caractères
- MMS : < 300 Ko pour les messages sortants, 100 Ko pour les messages entrants (dépend de la configuration du téléphone et des restrictions opérateur)

Température d'utilisation : de - 10 °C à + 55 °C

Déclaration de conformité CE

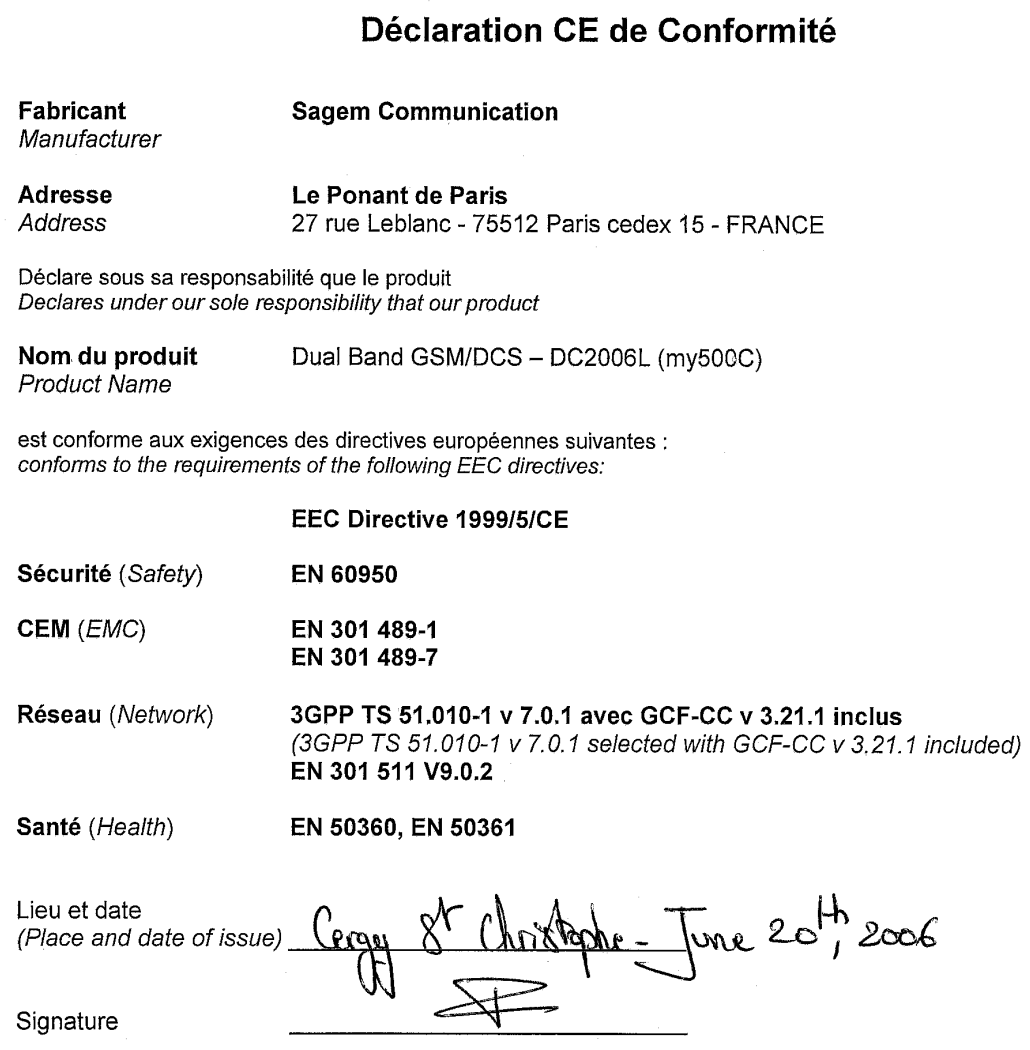

Déclaration CE de Conformité

Fabricant *Manufacturer*	**Sagem Communication**
Adresse *Address*	**Le Ponant de Paris** 27 rue Leblanc - 75512 Paris cedex 15 - FRANCE

Déclare sous sa responsabilité que le produit
Declares under our sole responsibility that our product

Nom du produit *Product Name*	Dual Band GSM/DCS – DC2006L (my500C)

est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :
conforms to the requirements of the following EEC directives:

	EEC Directive 1999/5/CE
Sécurité (*Safety*)	**EN 60950**
CEM (*EMC*)	**EN 301 489-1** **EN 301 489-7**
Réseau (*Network*)	**3GPP TS 51.010-1 v 7.0.1 avec GCF-CC v 3.21.1 inclus** *(3GPP TS 51.010-1 v 7.0.1 selected with GCF-CC v 3.21.1 included)* **EN 301 511 V9.0.2**
Santé (*Health*)	**EN 50360, EN 50361**

Lieu et date
(Place and date of issue) Cergy St Christophe - June 20th, 2006

Signature

Déclaration CE de Conformité

Fabricant *Manufacturer*	**Sagem Communication**
Adresse *Address*	**Le Ponant de Paris** 27 rue Leblanc - 75512 Paris cedex 15 - FRANCE

Déclare sous sa responsabilité que le produit
Declares under our sole responsibility that our product

Nom du produit *Product Name*	Dual Band GSM/DCS BT – DC2006 (my501C)

est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :
conforms to the requirements of the following EEC directives:

	EEC Directive 1999/5/CE
Sécurité (*Safety*)	**EN 60950**
CEM (*EMC*)	**EN 301 489-1** **EN 301 489-7** **EN 301 489-17**
Réseau (*Network*)	**3GPP TS 51.010-1 v 7.0.1 avec GCF-CC v 3.21.1 inclus** *(3GPP TS 51.010-1 v 7.0.1 selected with GCF-CC v 3.21.1 included)* **EN 301 511 V9.0.2** **EN 300 328-2**
Santé (*Health*)	**EN 50360, EN 50361**

Lieu et date
(Place and date of issue) Cergy St Christophe - June 20th, 2006

Signature

Informations et précautions d’usage

DAS

CE MODELE DE TELEPHONE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre téléphone est un émetteur/récepteur. Il est conçu pour respecter les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les exigences internationales. Ces exigences ont été déterminées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et intègrent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

Ces exigences utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique, ou SAR (en anglais, "Specific Absorption Rate"). La limite de DAS pour les téléphones mobiles est de 2 W/kg et la valeur maximale de DAS de ce modèle mesurée au test de conformité en utilisation à l'oreille est de 0,97 W/kg (*). Etant donné que les téléphones mobiles offrent une variété de fonctions, ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, notamment portés sur le corps comme décrit dans ce livret d'utilisation (**).

Bien que la mesure normalisée se fasse à puissance maximale, le DAS réel du téléphone en utilisation est généralement en dessous de la valeur maximale. Ceci est dû aux changements automatiques de la puissance du téléphone pour s'assurer qu'il fonctionne à la puissance minimun nécessaire à sa communication avec le réseau. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) stipule que l'information scientifique actuelle n'indique pas le besoin de précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. Elle fait remarquer que si vous désirez limiter votre exposition aux ondes radio, vous pouvez le faire en limitant la durée des appels ou en utilisant des dispositifs "mains libres" pour éloigner le téléphone de la tête ou du corps.

Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez le site de l'OMS (http://www.who.int/emf).

(*) Les tests ont été réalisés en accord avec les exigences internationales de mesure.

(**) Voir la partie Distance de fonctionnement pour l’utilisation près du corps, page 52.

Conseils pour limiter l’exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF)

Pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne les conseils suivants :

Mesures de précaution : l’information scientifique actuelle n’indique pas le besoin de précautions particulières pour l’utilisation des téléphones mobiles. Si des personnes sont inquiètes, elles peuvent choisir de limiter leur propre exposition RF, ou celle de leurs enfants, en limitant la durée des appels ou en utilisant des dispositifs «mains libres» pour éloigner le téléphone de la tête ou du corps.

Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez le site de l’OMS http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Sécurité

Ne tentez pas de démonter votre téléphone. Vous êtes seul responsable de l'utilisation du téléphone et des conséquences de celle-ci.
De façon générale, éteignez votre téléphone dans tous les endroits où l'utilisation en est prohibée.
L’utilisation de votre téléphone est soumise à des règles destinées à assurer votre sécurité et celle de votre entourage.
N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits humides (salle de bains, piscine…). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides.
N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes inférieures à - 10°C et supérieures à + 55°C. Les processus physico-chimiques mis en œuvre dans les accumulateurs imposent des limites de température lors des charges rapides. Votre téléphone protège automatiquement les batteries en cas de températures extrêmes.
Ne laissez pas votre téléphone à la portée des jeunes enfants (certaines parties amovibles peuvent être accidentellement ingérées).

Sécurité électrique

N’utilisez que les chargeurs spécifiés dans le catalogue du fabricant. L’utilisation de tout autre chargeur peut se révéler dangereuse et aurait pour effet d’invalider votre garantie. La tension du secteur doit être conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

Sécurité aérienne

À bord d’un avion, vous devez éteindre votre téléphone lorsque vous y êtes invité par le personnel de cabine ou par des panonceaux. L’utilisation de votre téléphone peut perturber le pilotage de l’appareil, ainsi que le réseau téléphone.
Son utilisation est illégale et le non-respect de ces règles de sécurité peut entraîner des poursuites judiciaires et/ou l'interdiction d'accès ultérieurs aux services du réseau cellulaire.

Matières explosives

Veillez à éteindre votre téléphone dans les stations services, conformément à la signalétique en place. Vous devez également observer les restrictions d'utilisation concernant les appareils radio dans les usines chimiques, les dépôts de carburant, ainsi qu'en tout lieu où des opérations impliquant des explosifs sont en cours.

Équipement électronique

Pour prévenir tout risque de démagnétisation, il est recommandé de ne pas laisser de manière durable de matériel électronique à proximité du téléphone.

Équipement électronique médical

Votre téléphone est un émetteur radio susceptible d'interférer avec les appareils électroniques médicaux et implants, tels que audiophones, stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, etc. Il est généralement recommandé aux porteurs d'implants d'en maintenir le téléphone éloigné d'au moins 15 cm. Au besoin, votre médecin ou les fabricants de ces appareils vous donneront tous les renseignements utiles à ce propos.

Hôpitaux

Veillez à toujours éteindre votre téléphone dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invité par le personnel soignant ou par des panonceaux.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez. Afin de consacrer toute votre attention à la conduite, arrêtez-vous et garez-vous soigneusement avant de passer un appel. La cas échéant, vous devez respecter la législation applicable en la matière.

Distance de fonctionnement

Ce modèle a été testé et est conforme aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences, lorsqu'il est utilisé comme suit :

- **à l'oreille** : lancez ou recevez un appel et tenez le téléphone comme un téléphone filaire classique,
- **porté sur le corps** : pendant la transmission, mettez le téléphone dans un accessoire de transport au corps ne contenant pas de métal et maintenant le téléphone à 1,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires ne garantit pas la conformité aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences. Si vous n'utilisez pas d'accessoire de transport au corps et ne tenez pas le téléphone à l'oreille, placez le téléphone à une distance minimum de 1,5 cm du corps,
- **utilisation en transfert de données** : quand vous utilisez une fonction de transfert de données, placez le téléphone à une distance minimum de 1,5 cm du corps pendant toute la durée de transmission.

Accessoires

Il est recommandé d'utiliser les accessoires de marque SAGEM pour un fonctionnement optimal de votre téléphone et de vos accessoires.

Environnement

L’emballage

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respectez les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Les piles et batteries usagées doivent être déposées dans les points de collectes désignés.

Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit signifie qu’il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d’équipements Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l’environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Utilisation en mode baladeur

Ce produit a été conçu de manière à respecter la réglementation en vigueur en matière de limitation de la puissance sonore maximale.

- L’écoute prolongée à pleine puissance avec un casque ou des écouteurs peut endommager l’oreille de l'utilisateur.
- Si vous ressentez une sensation de bourdonnement, réduisez le volume ou cessez d'utiliser le produit.
- Utilisez exclusivement le casque ou les écouteurs fournis avec ce produit ou des accessoires compatibles. La liste des accessoires compatibles est disponible sur notre site Web http://www.sagem.com.

Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF), pour le logiciel

CONTEXTE ET ACCEPTATION DU CONTRAT

Vous avez acquis un produit de type Téléphone Mobile (Le PRODUIT) fabriqué par Sagem Communication et qui inclut des logiciels soit développés par Sagem Communication soit dont Sagem Communication a acquis auprès de sociétés tierces ("SOCIETES LOGICIELS"), les droits de licence et de concession de sous-licence. Tous ces logiciels, quelles que soient leur société d'origine, citée ou non dans la documentation du PRODUIT, ainsi que les supports associés, les documents imprimés et la documentation "en ligne" ou sous forme électronique (le "LOGICIEL") sont protégés par les lois et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle. Le LOGICIEL n'est pas vendu mais concédé sous licence. Tous droits sont réservés. Le LOGICIEL comprend un logiciel déjà installé sur le PRODUIT (le "LOGICIEL du PRODUIT" ainsi qu'un ou plusieurs logiciels inclus sur le CD-ROM éventuellement fourni avec le PRODUIT (le "CD Compagnon").

SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (LE "CLUF"), VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE PRODUIT ET NE REALISER AUCUNE COPIE DU LOGICIEL. VEUILLEZ ALORS CONTACTER RAPIDEMENT SAGEM COMMUNICATION AFIN D'OBTENIR DES INSTRUCTIONS RELATIVES AU RETOUR, CONTRE REMBOURSEMENT, DU OU DES PRODUITS NON UTILISÉS. TOUTE UTILISATION DU LOGICIEL, NOTAMMENT, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, SON UTILISATION SUR LE PRODUIT, CONSTITUE VOTRE ACCEPTATION DU PRÉSENT CLUF (OU LA CONFIRMATION DE TOUT ACCORD PRÉALABLE).

DROITS CONCEDES PAR LE PRESENT CLUF

- **LOGICIEL du PRODUIT**. Vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel du PRODUIT tel qu'il est installé sur le PRODUIT.
- **CD COMPAGNON**. Si un CD Compagnon est fourni avec votre PRODUIT, vous n'êtes autorisé à installer et à utiliser les logiciels contenus que conformément aux termes du (des) contrat(s) de licence utilisateur final imprimé(s) ou "en ligne" fourni(s) avec le(s)dit(s) logiciel(s). En l'absence d'un contrat de licence utilisateur final pour un logiciel particulier du CD Compagnon, vous êtes autorisé à installer et à utiliser un (1) seul exemplaire dudit logiciel sur le PRODUIT ou sur un ordinateur unique avec lequel vous utilisez le PRODUIT.
- **Mises à jour de sécurité/Gestion des droits numériques**. Cette clause ne s'applique que si un des logiciels inclus dans le PRODUIT ou ce CD Compagnon utilise une technologie de gestion des droits numériques ("DRM". Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques ("DRM") pour protéger l'intégrité de leur contenu (le "Contenu sécurisé") afin d'empêcher toute atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, sur ce contenu. Certaines parties de ce LOGICIEL et des applications tierce partie telles que des lecteurs multimédias utilisent DRM pour lire du Contenu sécurisé (le "Logiciel DRM"). Si la sécurité du LOGICIEL DRM a été compromise, les propriétaires dudit contenu (les "Propriétaires de Contenu sécurisé") peuvent exiger du fournisseur de PRODUIT la révocation du droit du LOGICIEL DRM à copier, afficher et/ou lire le Contenu sécurisé. Cette révocation n'affecte pas la capacité du LOGICIEL DRM à lire du contenu non protégé. Une liste des LOGICIELS DRM révoqués est envoyée à votre PRODUIT chaque fois que vous téléchargez à partir d'Internet une licence pour du Contenu sécurisé. Vous acceptez donc que le fournisseur puisse, en conjonction avec une telle licence, télécharger aussi des listes de révocation sur votre ordinateur de la part des Propriétaires de Contenu sécurisé. Le fournisseur s'engage à n'extraire de votre

ordinateur aucune information pouvant vous identifier personnellement, ni aucune autre information, au cours du téléchargement desdites listes de révocation. Les Propriétaires de Contenu sécurisé peuvent également exiger de vous que vous mettiez à niveau ce LOGICIEL (les "Mises à niveau DRM") avant d'accéder à son contenu. Lorsque vous tenterez de lire un tel contenu, le LOGICIEL DRM vous avertira qu'une Mise à niveau DRM est requise, puis vous demandera votre accord avant de télécharger la Mise à jour DRM. Si vous refusez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder à du contenu requérant la Mise à niveau DRM ; cependant, vous serez toujours en mesure d'accéder à du contenu non protégé et à du Contenu sécurisé ne nécessitant pas la mise à niveau.

DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET LIMITATIONS

- **DROIT D'AUTEUR**. Tous les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs aux LOGICIELS (y compris, de manière non limitative, ceux afférents aux images, photographies, animations, éléments vidéo ou sonores, musiques, textes et "applets" intégrés au LOGICIEL), à la documentation imprimée qui l'accompagne et à tout exemplaire du LOGICIEL, sont détenus par Sagem Communication ou les "SOCIETES LOGICIELS". Vous n'êtes pas autorisé à effectuer des copies de la documentation imprimée qui accompagne le LOGICIEL. Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété relatifs aux contenus auxquels le LOGICIEL peut donner accès, sont détenus par les propriétaires respectifs de ces contenus et peuvent être protégés par les lois et les traités internationaux en matière de droit d'auteur ou de propriété intellectuelle. Le présent CLUF ne vous concède aucun droit d'utilisation de ces contenus. Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés par le présent CLUF sont réservés.
- **Limitations relatives à l'ingénierie à rebours, à la décompilation et au désassemblage**. Vous n'êtes pas autorisé à reconstituer la logique du LOGICIEL, à le décompiler ou à le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément permises par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation.
- **PRODUIT unique**. Le Logiciel du PRODUIT est concédé sous licence avec le PRODUIT en tant que produit intégré unique. Le Logiciel du PRODUIT installé dans la mémoire interne du PRODUIT ne peut être utilisé uniquement en tant que partie intégrante du PRODUIT.
- **CLUF unique**. Le coffret du PRODUIT peut contenir plusieurs versions du présent CLUF, qui peut exister en différentes langues et/ou figurer sur différents supports (par exemple, dans la documentation utilisateur et dans le logiciel). Même si vous recevez plusieurs versions du CLUF, vous n'êtes autorisé à utiliser qu'un (1) seul exemplaire du Logiciel du PRODUIT.
- **Transfert de logiciel**. Vous êtes autorisé à transférer, à titre permanent, l'ensemble de vos droits prévus par le présent CLUF uniquement dans le cadre de la vente ou du transfert du PRODUIT, à condition que vous n'en conserviez aucun exemplaire, que vous transfériez la totalité du LOGICIEL (y compris tous ses composants, les supports et la documentation imprimée, toute mise à jour, le présent CLUF et, le cas échéant, le ou les Certificat(s) d'Authenticité), et que le bénéficiaire accepte les termes du présent CLUF. Si le LOGICIEL est une mise à jour, le transfert doit comporter toutes les versions antérieures du LOGICIEL.
- **Résiliation**. Sans préjudice de tous autres droits, Sagem Communication pourra résilier le présent CLUF si vous n'en respectez pas les termes. Dans ce cas, vous devrez détruire tous les exemplaires du LOGICIEL et tous ses composants.
- **Reconnaissance vocale/manuscrite**. Si le LOGICIEL inclut des composants de reconnaissance vocale et/ou manuscrite, vous devez reconnaître que la reconnaissance vocale et manuscrite sont des processus intrinsèquement statistiques, et que des erreurs peuvent se produire dans la reconnaissance de votre écriture ou de votre parole par le composant ainsi que dans la conversion finale en texte. Ni Sagem Communication ni ses fournisseurs ne pourront être tenus pour responsables de quelque dommage que ce soit découlant d'erreurs dans le processus de reconnaissance vocale et manuscrite.
- **LOCATION INTERDITE**. Sauf autorisation expresse par Sagem Communication pour le matériel en location, vous n'êtes pas autorisé à prêter ou à louer le LOGICIEL.

MISES A JOUR ET SUPPORTS DE RECUPERATION

- **Logiciel du PRODUIT**. Si le Logiciel du PRODUIT est fourni à la vente avec l'autorisation de Sagem Communication sur un support distinct du PRODUIT tel qu'une puce mémoire, des CD-ROM ou par l'intermédiaire d'un téléchargement via Internet ou d'autres moyens, et s'il porte la mention "Uniquement pour mises à jour", vous êtes autorisé à installer un (1) exemplaire dudit Logiciel du PRODUIT sur le PRODUIT, en remplacement du Logiciel du PRODUIT existant, et à l'utiliser conformément au présent CLUF.
- **CD COMPAGNON.** Si des composants logiciels sont fournis par Sagem Communication sur un support distinct du PRODUIT tel que des CD-ROM ou par l'intermédiaire d'un téléchargement via Internet ou d'autres moyens, et s'ils portent la mention "Uniquement pour mises à jour", vous êtes autorisé à installer et utiliser un (1) exemplaire desdits composants sur le ou les ordinateurs dont vous vous servez pour échanger des données avec le PRODUIT, en remplacement des composants du CD Compagnon existants.

RESPONSABILITÉS

- **SUPPORT TECHNIQUE**. Pour obtenir un support technique, référez-vous au numéro correspondant fourni dans la documentation du PRODUIT. Pour toute question relative au présent CLUF ou si vous souhaitez contacter Sagem Communication pour toute autre raison, veuillez vous reporter à l'adresse fournie dans la documentation du PRODUIT.
- **ABSENCE DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS**. SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, SAGEM COMMUNICATION NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE OU INCIDENT RESULTANT DE, OU LIE A L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL. LA PRÉSENTE LIMITATION DEMEURERA APPLICABLE QUAND BIEN MEME UNE QUELCONQUE REPARATION RESTE SANS EFFET.

TEXTE SUPPLÉMENTAIRE APPROUVÉ EN CAS DE LOCATION DU PRODUIT

- **MATÉRIEL EN LOCATION.** Si vous recevez le PRODUIT dans le cadre d'un contrat de location, les termes supplémentaires suivants sont applicables : (i) vous n'êtes pas autorisé à transférer le LOGICIEL à un autre utilisateur dans le cadre d'un transfert du PRODUIT, que le transfert permanent du LOGICIEL avec le PRODUIT soit ou non autorisé au titre du présent CLUF ; (ii) vos droits relatifs à toute mise à jour du LOGICIEL seront déterminés par le contrat de location que vous avez signé pour le PRODUIT ; et (iii) vous n'êtes pas autorisé à utiliser le LOGICIEL après résiliation de votre contrat de location, à moins que vous n'achetiez le PRODUIT.

Java™

Lorsque vous exécutez une application Java™, il se peut que vous soyez invité à accorder l'accès à des fonctionnalités protégées. Ces fonctionnalités sont protégées car leur utilisation pourrait vous occasionner une dépense ou mettre en jeu vos données personnelles. En cas de doute, n'hésitez pas à refuser l'accès en sélectionnant le bouton "No" (Non).

Le menu de configuration de la sécurité est une fonctionnalité avancée. Vous devez savoir exactement ce que vous faites avant d'essayer de modifier les paramètres de sécurité d'un MIDlet. Des modifications erronées peuvent provoquer un dysfonctionnement du MIDlet et/ou conduire à une augmentation des risques pour vos données personnelles ou votre temps de communication. Toute modification effectuée dans la configuration de la sécurité relève de votre responsabilité. En aucun cas Sagem Communication et/ou votre fournisseur d'accès au réseau ne peuvent être tenus pour responsables des dommages éventuels provenant de telles modifications dans la configuration des paramètres de sécurité.

Sachez que les applications téléchargées peuvent conduire votre téléphone à effectuer des opérations qui vous seront facturées, telles que l'émission d'appels et l'envoi de SMS. En outre, en fonction de la politique de facturation de votre opérateur, le téléchargement d'applications peut également vous être facturé en raison du temps de communication consommé.

Considérations sur la sécurité

La technologie Java™ MIDP offre un moyen efficace de fournir des applications puissantes sur des téléphones mobiles. Il n'est pas possible d'afficher simplement l'ensemble de ces fonctions MIDP 2.0 sur n'importe quel MIDlet installé sur le combiné : l'appareil est doté d'un système perfectionné de contrôle d'accès afin de protéger vos données et temps de communication.

Les contrôles d'accès sont regroupés en 9 groupes de sécurité :

- Accès réseau
- Invocation automatique
- Appel téléphonique
- Connectivité locale
- Réception de messages
- Envoi de messages
- Lecture de données utilisateur
- Ecriture de données utilisateur
- Enregistrement multimédia

Chacun de ces groupes de sécurité dispose d'un niveau d'autorisation (sur 5 niveaux possibles) ; ces niveaux sont répertoriés du plus restrictif au plus permissif :

- Never (Jamais) : ce groupe de sécurité empêche tout accès aux fonctionnalités protégées.
- Per Use (Par utilisation) : l'utilisateur est invité à accorder les autorisations d'accès chaque fois que le MIDlet essaie d'utiliser les fonctionnalités protégées.
- Per session (Par session) : l'utilisateur est invité à accorder les autorisations d'accès la première fois qu'un MIDlet utilise une fonctionnalité protégée et l'accès est accordé jusqu'à la fin d'utilisation du MIDlet.
- Single confirmation (Confirmation unique) : l'utilisateur est invité à accorder les autorisations d'accès lors de la toute première utilisation d'une fonctionnalité protégée par un MIDlet. Cette autorisation reste valide jusqu'à ce que le MIDlet soit retiré du combiné.
- Always (Toujours) : ce groupe de sécurité accorde l'accès aux fonctionnalités protégées sans conditions.

Un MIDlet peut avoir deux statuts de sécurité : "uncertified" (non certifié) ou "certified" (certifié).

Le statut "non certifié" signifie que la source du MIDlet n'a pas pu être vérifiée par le téléphone mobile lors de l'installation. Pour le téléphone, le MIDlet peut avoir été écrit par n'importe qui.

Le statut "certifié" signifie que le MIDlet a été signé numériquement par une entité connue, dont le nom est affiché par le téléphone mobile.

Les autorisations de sécurité sont différentes selon que les MIDlet sont "non certifiés" ou "certifiés".

Menu de configuration de la sécurité

Lorsqu'un MIDlet est installé sur le téléphone mobile, les autorisations de sécurité par défaut sont appliquées.

Cette configuration de sécurité par défaut peut être modifiée via le menu "Settings/Security" (Paramètres/Sécurité) du MIDlet. Une fois dans le menu "Security" (Sécurité), le statut de sécurité du MIDlet s'affiche.

Si vous ne souhaitez pas ouvrir ce menu, sélectionnez simplement le bouton "Back" (Retour). Pour poursuivre, sélectionnez le bouton "**OK**". Le menu affiché vous permet d'augmenter ou de diminuer les autorisations appliquées au MIDlet en cours pour chacun des groupes de sécurité.

Lorsque vous accordez une autorisation plus permissive que l'autorisation en cours à un groupe de sécurité, le téléphone mobile vous demande de confirmer votre augmentation de risques.

L'augmentation de risque maximale est limitée par les statuts de sécurité.

Qu'est-ce que Java™ ?

L'utilisateur final peut facilement télécharger des applications et des jeux sur un combiné équipé de Java™.

Votre téléphone mobile est une plate-forme Java™ compatible MIDP 2.0 qui met en oeuvre les options WMA (prise en charge de SMS) et MMAPI (prise en charge multimédia), offrant ainsi un environnement agréable pour exécuter des applications MIDP évoluées, pouvant interagir avec le réseau.

Qu'est-ce qu'un MIDlet ?

Un MIDlet (ou applet MIDP) est une application ou un jeu Java™ conçu pour être exécuté sur un téléphone mobile.

Les MIDlet sont généralement composés de 2 fichiers :

- Un fichier JAD
- Un fichier JAR

JAD est l'acronyme de **J**ava™ **A**pplication **D**escriptor. Il s'agit d'un petit fichier décrivant le contenu d'un fichier JAR.

JAR est l'acronyme de Java™ Archive et fait référence aux données de l'application (programme, images et son). La taille d'un fichier JAR peut atteindre 200 kilo-octets.

Remarque : Il arrive parfois, en de rares occasions, que des fournisseurs de MIDlet ne proposent pas de fichiers JAD et que le MIDlet soit uniquement composé du fichier JAR. Lorsque tel est le cas, il est de votre responsabilité d'évaluer les risques impliqués par le téléchargement d'un fichier JAR sans possibilité de consulter le fichier JAD.

Téléchargement d'un MIDlet (jeu ou application Java™)

Le navigateur WAP ou les menus des jeux ou des applications vous permettent de télécharger facilement les MIDlet sur votre téléphone. Dans la plupart des cas, vos recevrez tout d'abord un fichier JAD qui s'affichera sur l'écran de votre téléphone.

Lorsque vous sélectionnez un fichier JAD, votre téléphone mobile le télécharge, affiche les données qu'il contient et vous invite à accuser réception du téléchargement du fichier.

Le menu contextuel affiche les informations suivantes : Nom du MIDlet, Version, Taille, Nom, Statut de sécurité, URL.

Si vous ne souhaitez pas télécharger les données principales (fichier JAR), sélectionnez "Cancel" (Annuler) afin de refuser de consommer davantage de temps de communication.

Si vous acceptez l'installation du MIDlet, sélectionnez "**OK**". Le MIDlet est installé avec les niveaux de sécurité définis par défaut et le statut de sécurité correspondant.

Avant le téléchargement d'une application, le message suivant peut s'afficher : "Votre combiné ne peut pas identifier l'application. Veuillez vous assurer de la source de l'application avant de l'installer."

Marques

Java™ et tout autre nom Java sont des marques ou marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans tous les autres pays.

Renonciation

Certains éléments téléchargés peuvent contenir des données ou entraîner des actions pouvant causer un dysfonctionnement de votre téléphone mobile ou une perte ou une altération de données ou une augmentation anormale de votre consommation de temps de communication.

Vous reconnaissez expressément que le téléchargement de toutes applications, y compris les applications Java™ ou les jeux, est effectué sous votre responsabilité exclusive. En aucun cas Sagem Communication, votre fournisseur d'accès au réseau ou leurs affaires ne seront responsables des éventuels manques à gagner ou coûts d'approvisionnement en biens ou services de substitution, interruptions d'activité, perte de données ou dommages spéciaux, indirects, accessoires, économiques ou consécutifs, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, délictuelle, de la négligence ou de toute autre théorie de la responsabilité, découlant du téléchargement de toute application par tous moyens, y compris les applications Java™ ou les jeux, dans les appareils SAGEM. Vous reconnaissez expressément que toutes les applications Java™ ou les jeux, sont fournies strictement «telles quelles». Sagem Communication et/ou votre fournisseur d'accès au réseau n'accordent aucune garantie quelle qu'elle soit à ce titre. Sagem Communication et/ou votre fournisseur d'accès au réseau rejettent toute garantie expresse, tacite ou légale de commerciabilité, d'adéquation des applications, y compris les applications Java™ ou les jeux, en vue d'un objectif spécifique, de qualité satisfaisante, de sécurité ou autre.

Dépannage

Le téléphone ne démarre pas et/ou ne prend pas la charge

La batterie est complètement déchargée.

Branchez le téléphone au chargeur secteur entre 5 et 30 minutes. Le téléphone ne s'allumera qu'après quelques minutes de charge.

Vous pourrez à nouveau utiliser le téléphone lorsque l'option **Démarrer** s'affichera à l'écran.

Si le téléphone ne démarre toujours pas après 30 minutes de charge, contactez le service client.

Message SIM absente

Vérifiez que la carte SIM est présente et correctement insérée.
Effectuez un contrôle visuel de la carte SIM. Si la carte est abîmée, contactez le point de vente de l'opérateur pour contrôle.
Si le message persiste, contactez le service après-vente.

Message PIN ERRONE

Erreur de saisie du code PIN. Attention : après trois erreurs de saisie, la carte SIM est verrouillée.

Message SIM bloquée

Si un mauvais code PIN est entré trois fois de suite, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors :

- entrer le code PUK (Personal Unblocking Key) fourni par votre opérateur et valider,
- entrer votre code PIN et valider ,
- entrer à nouveau votre code PIN et valider.

Après 5 ou 10 (selon le type de carte SIM) tentatives infructueuses, la carte SIM est définitivement verrouillée. Vous devez alors contacter votre opérateur pour obtenir une nouvelle carte.

SIM verrouillée

Sur demande de l'opérateur, le téléphone peut n'être utilisable que sur certains types de carte SIM. Ce message indique que la carte SIM utilisée n'est pas adaptée.
Retirez la carte SIM et redémarrez le téléphone. Si le message SIM ABSENT s'affiche, vérifiez la compatibilité de la carte SIM auprès de l'organisme qui vous a vendu le téléphone. Sinon, contactez le service après-vente.

Pas d'établissement de communication

Vérifiez la structure du numéro appelé. Vérifiez la présence d'au moins une barrette de champs. Si l'icône R s'affiche sans qu'aucun nom d'opérateur ne soit affiché, seuls les appels d'urgence sont possibles.

Vérifiez que votre crédit d'appel n'est pas épuisé auprès de votre opérateur.

Vérifiez que la carte SIM utilisée offre le service que vous demandez et que sa validité n'est pas expirée.

Contrôlez et désactivez si nécessaire la restriction des appels sortants.

Le réseau est surchargé. Rappelez ultérieurement.

Si le mauvais établissement de communication persiste, contactez la hotline.

Pas de réception de communication

Essayez d'établir une communication pour vérifier que le téléphone et le réseau sont opérationnels. Contrôlez et désactivez le renvoi d'appel permanent (icône renvoi d'appel permanent affichée). Contrôlez et désactivez si nécessaire la restriction des appels entrants. Si la mauvaise réception de communication persiste, contactez la hotline.

Réception réseau moins bonne lors d'un appel

Evitez de tenir le téléphone en mettant les doigts en haut de la face arrière: cela fait obstacle à l'antenne, qui est située à cet endroit.

Envoi de message impossible

Vérifiez que la carte SIM utilisée offre bien ce service. Essayez d'établir une communication pour vérifier que le téléphone et le réseau sont opérationnels.

Vérifiez que le numéro de la messagerie est bien configuré. Pour cela, allez dans le menu **Messages**, sélectionnez **Options**, sélectionnez **Centre messagerie** et vérifiez le numéro. Sinon, entrez le numéro du centre de messagerie de votre opérateur.

Pas de messagerie

Vérifiez que votre abonnement offre bien ce service.

Programmez le renvoi vers la messagerie vocale en utilisant les informations fournies par l'opérateur.

Le nom de l'opérateur n'apparaît plus à l'écran

Allez dans le menu **Réglages**, sélectionnez **Réseaux**, puis **Sélection**. Attendez l'affichage de l'opérateur, sélectionnez puis validez.

Si le menu **Logo opérateur** est présent (modèle my501C), activez l'affichage (**Réglages**/**Logo opérateur**).

Comment optimiser les performances de mon téléphone ?

Activez le mode économique (voir **Réglages**/**Energie**).

L'écran est peu lisible

Afin d'obtenir une lisibilité optimale de votre écran, il est important de suivre les recommandations ci-dessous :

- assurez-vous d'avoir retiré le film plastique de protection,
- nettoyez l'écran de votre téléphone avec un chiffon sec et doux afin d'enlever toute trace éventuelle de doigt ou de poussière,
- vérifiez que la luminosité ambiante n'est pas excessive.

Garanties

Vous devez utiliser votre téléphone conformément à sa destination, dans des conditions normales. Sagem Communication décline toute responsabilité pour tout usage particulier non conforme à sa destination et pour les conséquences de cette utilisation.

Le logiciel développé par SAGEM est la propriété exclusive de Sagem Communication. A ce titre, il est interdit de modifier, traduire, désassembler ou encore décompiler tout ou partie du logiciel.

Précautions d'utilisation

Votre téléphone vous permet de télécharger des sonneries, icônes, et écrans de veille animés. Parmi ces éléments, certains peuvent contenir des données de nature à provoquer des dysfonctionnements sur votre téléphone ou des pertes de données (virus par exemple).

A ce titre, Sagem Communication décline toute responsabilité concernant (1) la réception de données téléchargées ou les pertes desdites données, (2) les conséquences sur le fonctionnement du téléphone ainsi que (3) les dommages dérivant de la réception desdites données téléchargées ou de la perte desdites données. Par ailleurs Sagem Communication rappelle qu'une panne causée par la réception de données téléchargées non conformes aux spécifications établies par Sagem Communication est exclue de la garantie. Par voie de conséquence, le diagnostic et la réparation d'un portable infecté par lesdites données téléchargées seront à la charge du client.

Le contenu que vous téléchargez peut être protégé par des droits d'auteur appartenant à des tiers et de ce fait, l'utilisation peut en être interdite ou limitée. En conséquence, il vous appartient de vérifier que vous êtes autorisé, dans le cadre d'une licence notamment, à utiliser le contenu que vous téléchargez. En outre, Sagem Communication ne garantit pas l'exactitude ni la qualité du contenu téléchargé. Vous êtes seul responsable du contenu que vous téléchargez sur votre téléphone portable et de l'utilisation que vous en faites. Sagem Communication ne pourra être tenue responsable de ce contenu, ni de son utilisation.

Il vous appartient de vous conformer, à vos frais, aux lois et règlements en vigueur dans les pays où vous utilisez votre téléphone.

Conditions de garantie

Pour toute mise en œuvre de la garantie, veuillez vous adresser à votre vendeur et lui présenter le justificatif d'achat qu'il vous a remis. En cas de panne, c'est lui qui vous conseillera.

1. Les matériels neufs (consommables exclus), y compris les accessoires neufs vendus en coffret avec le matériel, sont garantis par Sagem Communication pièces et main-d'œuvre (hors déplacement) contre tout défaut de fabrication pendant une durée de douze (12) mois à compter de la vente du matériel au client, avec présentation de justificatif mentionnant la date d'achat du matériel.

Les matériels ayant fait l’objet d’une réparation ou d’un échange standard pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et main-d’œuvre) jusqu’à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de la garantie de douze (12) mois visée à ci-dessus ou trois (3) mois à compter de la date de l’intervention de Sagem Communication.

Les droits légaux dont vous bénéficiez au titre des dispositions légales impératives nationales, de même que les droits dont vous disposez à l'égard de votre vendeur, tels que fixés dans le contrat de vente restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

Le matériel est en tout état de cause, soumis à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil.

2. Tout matériel défectueux, sous garantie, sera remplacé ou réparé gratuitement, au choix de Sagem Communication, (à l’exclusion de la réparation de tout autre préjudice), étant cependant précisé que les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la garantie auront lieu en atelier et que sont à la charge du client les frais de retour (transport et assurance) du matériel à l’adresse qui lui sera indiquée par le service après vente Sagem Communication dont le numéro de téléphone figure sur le bordereau de livraison. Sous réserve des dispositions légales impératives, Sagem Communication n’assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue dans le présent chapitre et en aucun cas, Sagem Communication ne répondra des dommages immatériels et/ou indirects (tels que notamment perte de commandes, perte de bénéfices ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

3. La prise en charge d’un matériel au titre de la garantie nécessite d’une part que soit joint à celui-ci un justificatif d’achat lisible et exempt de modification, indiquant le nom et l’adresse du vendeur, la date et le lieu d’achat, le type de matériel et l’IMEI, et d’autre part, que les informations figurant sur l’étiquette d’identification du matériel soient lisibles et que cette étiquette ou tout autre scellé n’aient pas subi d’altération.

La garantie s’applique dans des conditions normales d’utilisation.

Il appartient au client préalablement à l’envoi du matériel pour réparation de procéder à ses frais à la sauvegarde des données personnalisées contenues dans le matériel (répertoire, paramétrages, coques peintes). Une liste des moyens de sauvegarde pourra être fournie par Sagem Communication sur demande. La responsabilité de Sagem Communication ne saurait être engagée en cas de survenance d’un quelconque dommage aux fichiers, programmes ou données du client. Les informations ou éléments d’exploitation ainsi que le contenu des fichiers ne seront en aucun cas réimplantés en cas de perte.

Sagem Communication pourra, à son choix, réparer le matériel avec des pièces neuves ou des pièces remises en état, remplacer le matériel par un matériel neuf, ou, en tout état de cause, en bon état de fonctionnement. Au cours de ces travaux, Sagem Communication se réserve la possibilité d’apporter, le cas échéant, toutes modifications techniques au matériel dans la mesure où ces modifications ne portent pas atteinte à sa destination initiale.

Les éléments défectueux, faisant l’objet d’un remplacement lors d’une réparation sous garantie, deviendront propriété de Sagem Communication.

Le délai de réparation et d’immobilisation du matériel pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie tel que visé à l’article 1 ci-dessus, sauf dispositions légales impératives contraires.

L’application de la garantie est subordonnée au paiement intégral des sommes exigibles sur le matériel au moment de la demande d’intervention.

4. Sont exclus de la garantie:

Les pannes ou dysfonctionnements dus au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée ...), à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagem Communication, à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, aux mauvaises conditions d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre) ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentative d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agréées par Sagem Communication.

Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ou à un mauvais conditionnement du matériel réexpédié à Sagem Communication.

L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.

Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment : les problèmes liés à l'accès et/ou à la connexion à l'Internet tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, le défaut de transmission (mauvaise couverture géographique par les émetteurs radio-électriques, interférences, brouillages, défaillance ou mauvaise qualité des lignes téléphoniques...), le défaut propre au réseau local (câblage, serveur de fichiers, postes utilisateur) et /ou le défaut du réseau de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou mauvaise qualité du réseau…).

Le changement de paramètres du réseau cellulaire intervenus après la vente du matériel.

La fourniture de nouvelles versions logicielles.

Les travaux d'exploitation courante : livraison des consommables, mise en place ou échange de ces consommables, …

Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord écrit de Sagem Communication.

Les défauts ou dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.

Les matériels retournés à Sagem Communication sans avoir respecté la procédure de retour sous garantie, spécifique aux matériels dont il s'agit.

L'ouverture ou la fermeture d'une clé d'opérateur SIM, et les interventions consécutives au non fonctionnement du matériel résultant d'une ouverture ou fermeture de clé d'opérateur SIM effectuée sans l'accord de l'opérateur d'origine.

5. Dans les cas d'exclusion de garantie ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie, Sagem Communication établira un devis qui sera soumis au client pour acceptation avant toute intervention. Les frais de réparation et de port (aller et retour) faisant l'objet du devis accepté seront facturés au client.

Ces dispositions ont valeur à s'appliquer sous réserve qu'aucun accord écrit spécial n'ait été conclu avec le client. Si l'une de ces dispositions se révélait contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de leur législation nationale, cette disposition ne serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.

Support client

Afrique du Sud	0800 99 14 17
Allemagne	01805 843 850
Autriche	01 36 02 77 16 64
Belgique	02 62 77 016
Danemark	0 82 33 28 52
Espagne	91 375 3376
France	0 892 701 799 (0,34 € /mn)
Grèce	0800 44 14 20 38
Hongrie	06 1 7774 839
Irlande	0160 58 355
Italie	800 800 485
Pays-Bas	020 65 45 724
Pologne	0801 801 101
Portugal	21 316 41 35
République Tchèque	844 555 600
Roumanie	0800 89 45 21
Royaume-Uni	0870 24 05 613
Russie	095 258 54 33
Slovaquie	(421) 02 68 629 355
Suède	08 519 923 21
Suisse	02 25 67 53 99

Adresse e-mail Support client : support.mobiles@sagem.com

Sites Internet :

www.sagem.com/mobiles
www.planetsagem.com
www.sagem-online.com

Index

A

Accessoires 52
Affichage 39
Agenda 29
Aide 46
Aide-mémoire 29, 37
Allumer le téléphone 12
Anonyme (mode) 41
Appel 12
Appels (menu) 41

B

Batterie 8
    Charge de la batterie 15
Bips 38
Bluetooth 14, 17, 18, 26, 29, 34
Boîte vocale 42

C

Câble USB 29
Calendrier 35
Carte de visite 18
Carte SIM 8, 11
Code opérateur 44
Code PIN 11, 43
Code PIN2 43
Code poste 43
Compteurs 41
Confidentialité 44
Connectivité 29
Contact
    Modifier 17
    Nouveau contact 16
Contacts 12, 29
Coûts 45

D

Date et heure 39
Description 6
Double appel 41

E

Économiseur 40
Écran d’accueil 10
Énergie 40
Éteindre le téléphone 12
Événement 35

F

Filtrage des appels 44
Fond d’écran 39

G

Garantie 57
Garanties 63, 64, 65
GPRS 32

I

Icônes 10
Image 29

J

Jeux 33

K

Kit piéton 30

L

Langues 38
Libellés monnaies 36
Liste de destinataires 18, 24
Liste des appels 41
Logo opérateur 40

M

Messagerie vocale 24, 42
Messages
    Envoyer 21
    Menu Messages 22
    Messages à envoyer 22
    Messages envoyés 22
    Modèles 22
    Réception des messages 21
    Rédiger 20
    Sauvegarder 21
    T9 20
Mise en service 11
MMS 20, 26
Mode USB 30
Music player 34
Musique 45

N

Navigateur 6
Numéros interdits 42

P

Photo 25, 29, 45
Précautions d'usage 50
Présentation du numéro 41

R

Raccourcis 46
Rappel automatique 42
Réglages WAP 45
Réinitialisation 46
Renvoi des appels 41
Répertoire 16
    Utilisation du répertoire 16
Répertoire fixe 44
Répondeur 24, 42
Réseau 12
Réseaux 42
Rétro-éclairage 40

S

Sécurité 43
Silence (mode) 38
SMS 20
Sonneries 38
Sons 29
Support client 66
Synchronisation 30

T

Tâche 37
Thèmes 40

U

USB 18

V

Vibreur 38
Vidéo 27, 29, 45
Vitesse lien série 30

W

WAP 31
    Connexion WAP 32
    Déconnexion WAP 32
    Téléchargement d'objets 32

✍

252693412

Sagem Communication
SAFRAN Group

Mobile Communication Business Group

www.sagem.com/mobiles
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
Société Anonyme
Capital 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS

06/2006